


Soolai

DK

QUICKGUIDE

SPL-32R / SPL-32T

Trådløs modtager SPL-32R funktioner

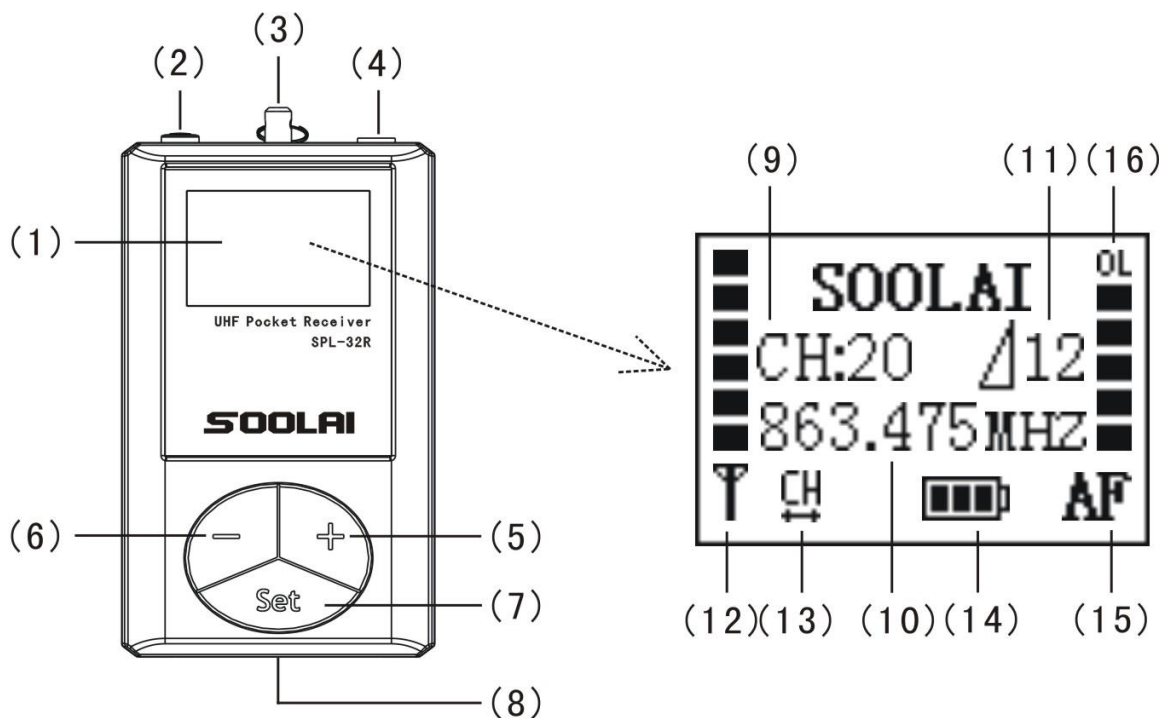


1. LCD skærm
2. Tænd/sluk knap
3. Antenne
4. 3,5 mm jackstik til hovedtelefoner
5. + knap
6. – knap
7. ”Set” knap
8. Ladekontakt
9. Kanalvisning. Låste kanaler: 1-81 og brugerbestemte kanaler: U1-U32
10. Frekvensvisning
11. Lydstyrke for hovedtelefonerne
12. Signalstyrke
13. Skift mellem brugerkanaler
14. Batteristatus
15. Lydniveau indikation
16. Lydniveau overbelastning. ”OL” betyder at senderens mikrofon input er for højt.

SPL-32R betjeningsvejledning


Tænd/sluk for enheden

Hold "⏻" inde i 3 sekunder for at tænde eller slukke enheden.

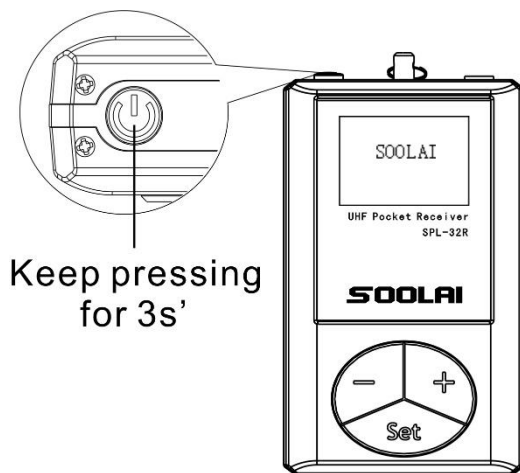


Lydstyrkeregulering

Lydstyrken i hovedtelefonerne kan justeres ved at trykke på + og – knapperne.

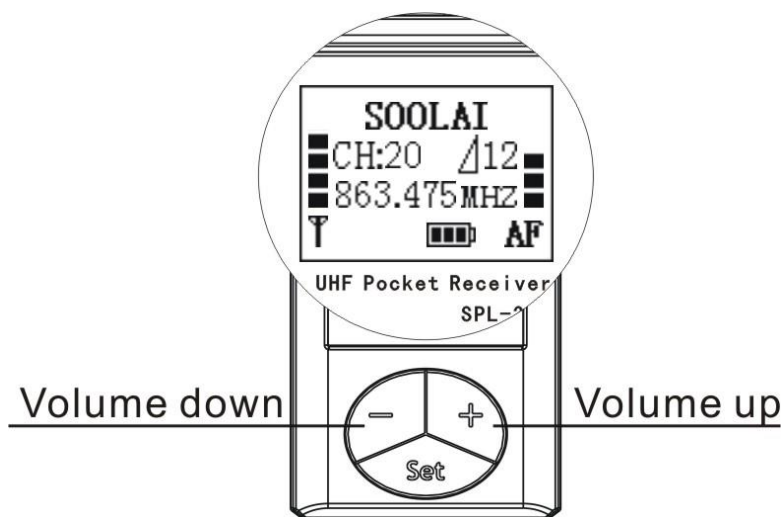


Indstil hurtigt skift mellem brugerkanaler

1. Hold "Set" knappen inde i 3 sekunder for at tilgå kanalskift indstillingerne.

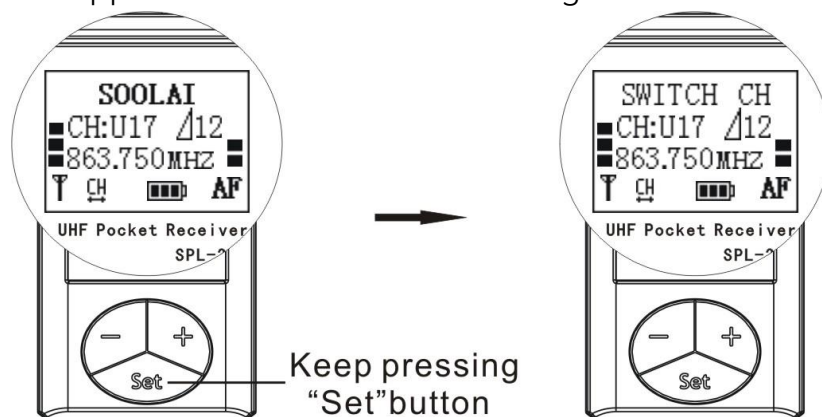

2. Vælg mellem brugerkanalerne ved at trykke på + og – knapperne.

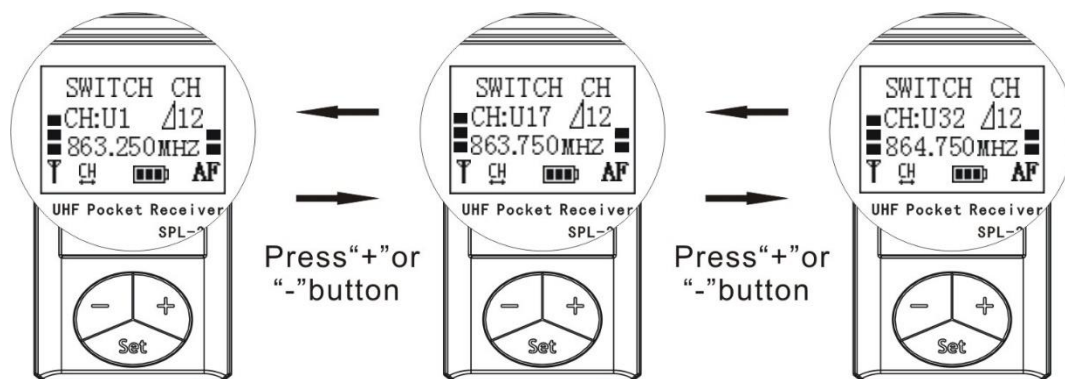

Bemærk:

Sæt "Switch CH" menuen til "ENABLE".

Kanalen bør altid være sat til brugerkanal "U1-U32".

Frekvensen på mindst to af brugerkanalerne bør være indstillet korrekt.

Tjek for interferens før brug

Du bør sikre dig, at der ikke er interferens på den valgte frekvens før du tager dit produkt i brug:


1. Sluk din SPL-32T sender
2. Tænd din SPL-32R modtager, forbind hovedtelefonerne og tjek derefter signalstyrken (12)
3. Se om der er signal
 - a. Hvis der ikke er noget signal, så er der ikke noget interferens og du kan derfor godt bruge dit produkt.



- b. Hvis der er signal, så er der interferens tilstede. Jo større signalstyrke jo mere interferens. Vælg venligst en anden frekvens.



Trådløs sender SPL-32T funktioner

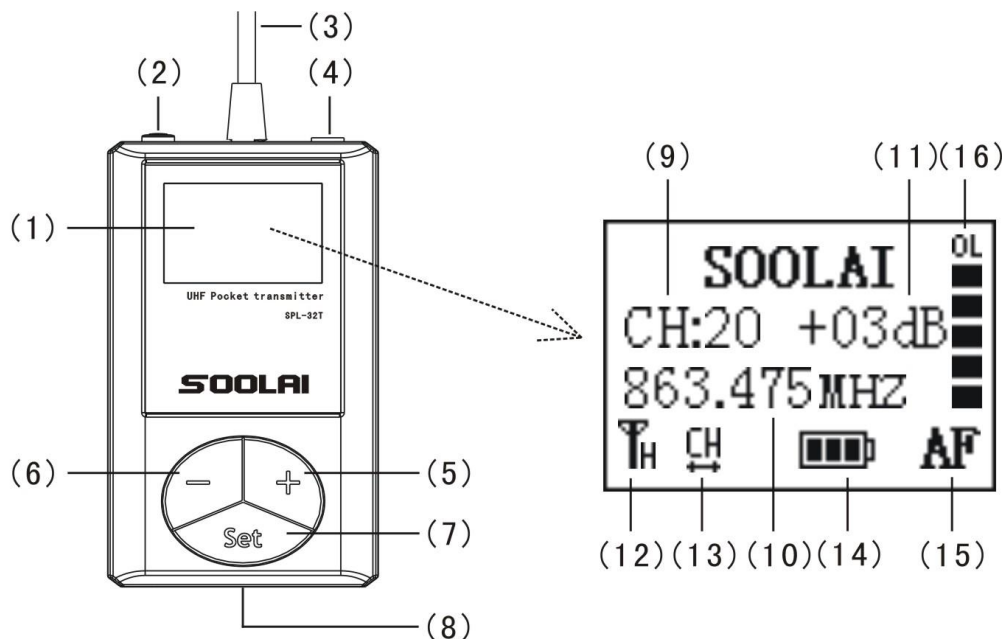


1. LCD skærm
2. Tænd/sluk knap, mute knap.
3. Antenne
4. 3,5 mm jackstik til mikrofon input.
5. + knap
6. – knap
7. ”Set” knap
8. Ladekontakt
9. Kanalvisning. Låste kanaler: 1-81 og brugerbestemte kanaler: U1-U32
10. Frekvensvisning
11. Lydstyrke for hovedtelefonerne
12. Signalstyrke
13. Skift mellem brugerkanaler
14. Batteristatus
15. Lydniveau indikation
16. Lydniveau overbelastning. ”OL” betyder at senderens mikrofon input er for højt.

SPL-32T betjeningsvejledning


Tænd/sluk for enheden

Hold "⏻" inde i 3 sekunder for at tænde eller slukke enheden.

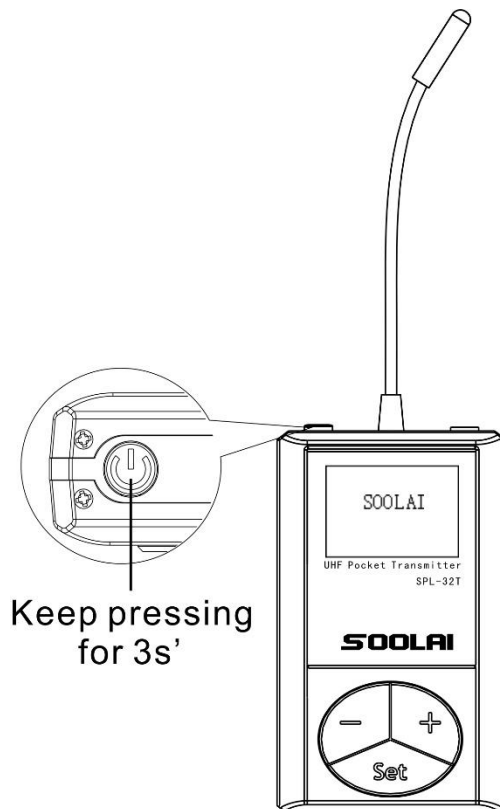


Sluk for mikrofonen (mute)

Tryk på "⏻" knappen for at slukke for mikrofonen.

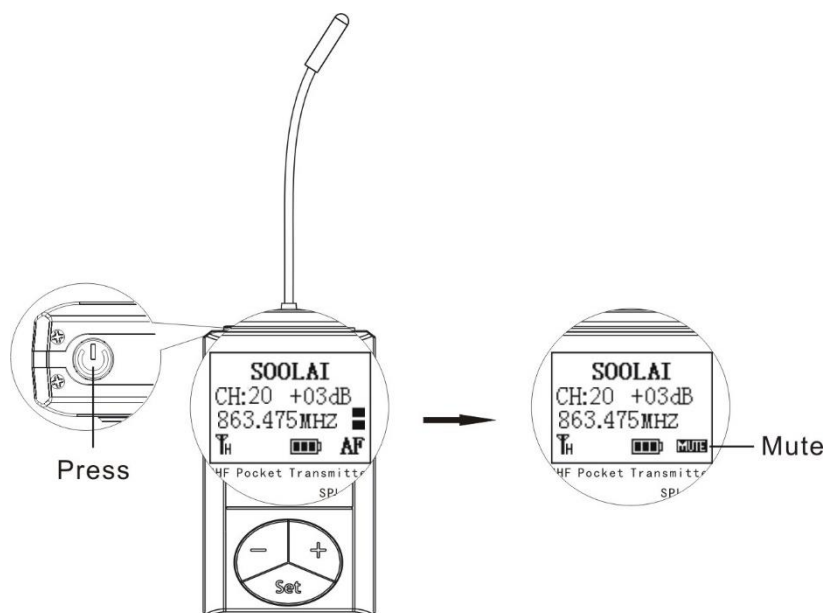


Indstil hurtigt skift mellem brugerkanaler

1. Hold "Set" knappen inde i 3 sekunder for at tilgå kanalskift indstillingerne.

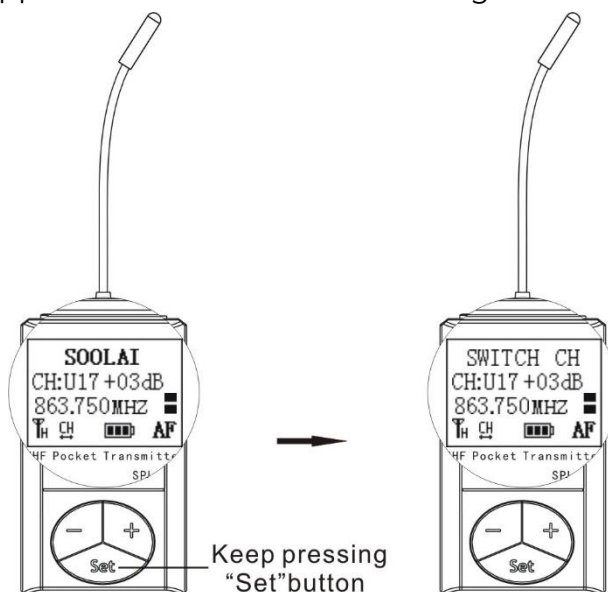

2. Vælg mellem brugerkanalerne ved at trykke på + og – knapperne.

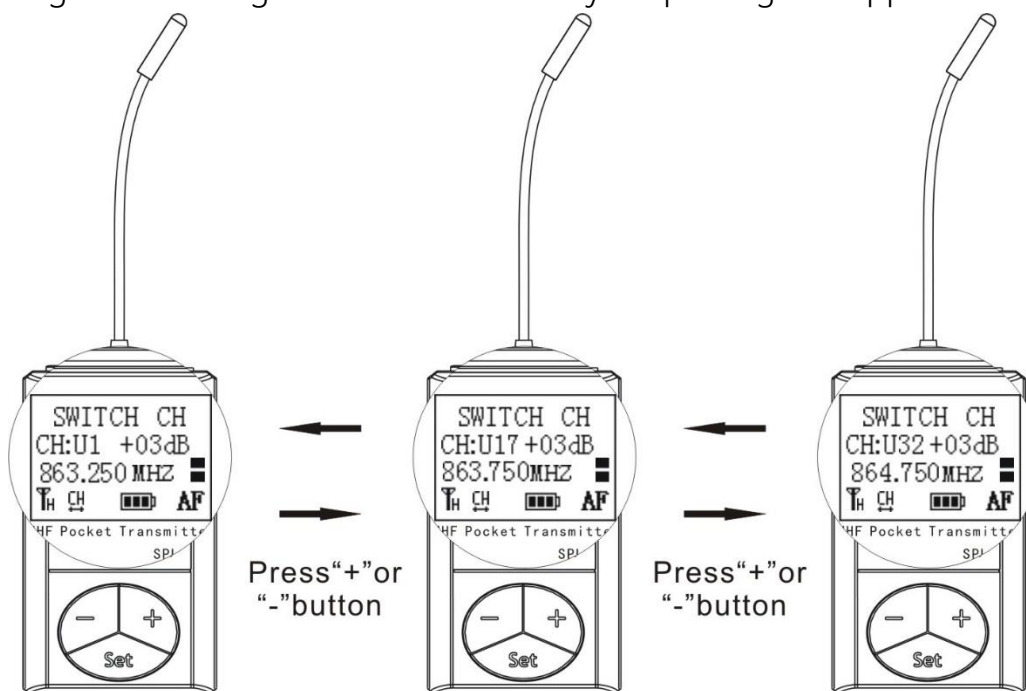

Bemærk:

Sæt "Switch CH" menuen til "ENABLE".

Kanalen bør altid være sat til brugerkanal "U1-U32".

Frekvensen på mindst to af brugerkanalerne bør være indstillet korrekt.

Tjek indstillinger før brug

Placer mikrofonen korrekt og tal med normal lydstyrke. Tjek mikrofonens input via lydniveau indikatoren på senderen eller modtageren.

- Lydniveau 1 og 2 betyder, at talerens stemme er for lav, eller at mikrofonens input er for lavt.



- Lydniveau 5 og 6 betyder, at stemme og mikrofoninput er korrekt indstillet.



- Hvis "OL" vises på skærmen når der tales, så betyder det at talerens stemme er for høj, eller at mikrofonens input er for høj.



Bemærk:

Placer mikrofonen tættere på munden for at opnå bedre ydelse. Senderens antenne bør forblive lodret, og den må ikke røre huden. Træk ikke mikrofonens stik ud under brug.