

VOX DUO

**Aktiv højtaler med 3 mikrofonmodtagere
opladbar m/ 3 mikrofonmodtagere**



Brukerhåndbok

Indholdsfortegnelse


1. Indledning	3
2. Oversigt	3
3. Kom i gang	4
Indsæt strømkabel	4
Opladning	4
4. Daglig brug	4
5. Lydindgange	5
6. Lydudgange	5
7. Indstil mikrofonkanaler	5
8. Vigtig information	6
9. Recirkulering	6
10. Tekniske data	6
11. Leverandør	6
12. Samstemmelseserklæring	6
13. Feilsøking	7

1. Indledning

VOX DUO er specielt udviklet for at give bedst mulig gengivelse af stemmen.


Med VOX DUO kan du tale til forsamlinger i store lokaler/klasserum, du kan bruge den i mindre møder og hvor du ellers kæmper med at blive hørt.

VOX DUO har tre mikrofonmodtagere, så 3 mikrofoner kan bruges samtidigt. VOX DUO anvendes sammen med Vestfold Audios trådløse mikrofoner.

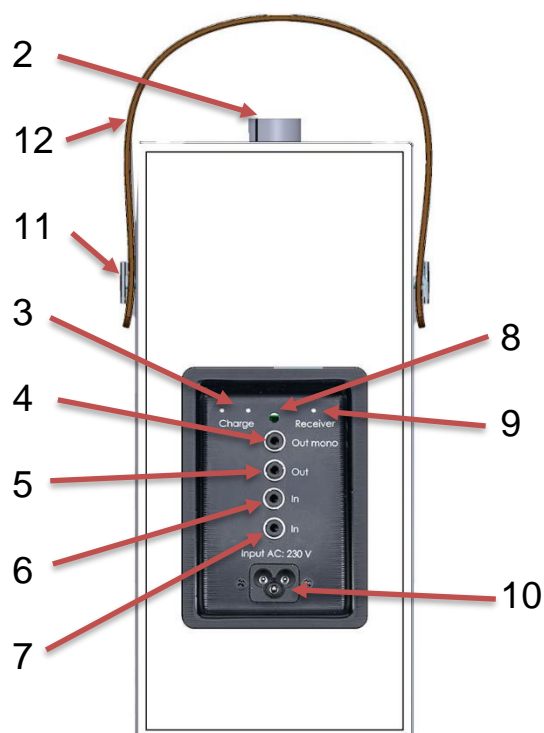

Figur 2 Baksiden


2. Oversigt

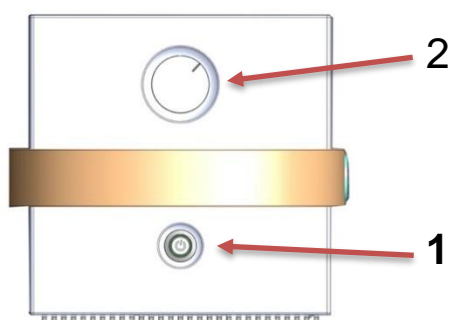

Figur 1 Sett ovenfra

1. Af/på afbryder m/integreret indikatorlampe.
2. Volumkontrol.

3. Ladeindikatorer. Rødt lys: batteriet lades. Grønt lys: batteriet er fuldt opladet
4. Line Out 1 (Mono).
5. Line Out 2 (Stereo).
6. Line in 1.
7. Line in 2.
8. Niveaustilling Line Out 1. Brug en lille skruetrækker.
9. Gult lys – mikrofon PÅ.
10. Kontakt for strømkabel 230VAC
11. Påsætning af bærerem
12. Bærerem

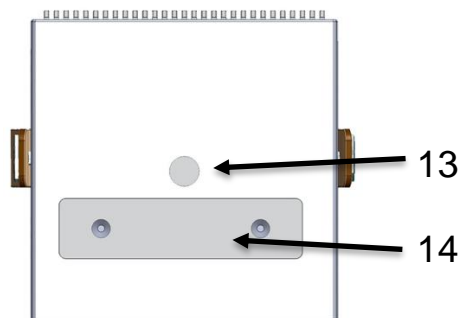

Figur 3 Bunn

- 13. Montering af stativ. (3/8" UNC)
- 14. Aftagbart dæksel for indstilling af modtagere.

3. Kom i gang

Indsæt strømkabel

VOX DUO må oplades før brug første gang. Benyt det medfølgende strømkabel og sæt det i stikkontakten (10). Når strømforsyningen tilkobles, vil den røde lampe (3) lyse imens VOX DUO lades. VOX DUO er fuldt opladet når den grønne lamp (3) lyser.

Du kan anvende VOX DUO normalt, - også når den er tilkoblet ladning.

Opladning

VOX DUO er beregnet for kontinuerlig opladning, og den kan stå tilkoblet strøm når den ikke er i brug. Så er du sikker på altid at have en fuldt opladet VOX DUO klar til brug.

4. Daglig brug

Tænd VOX DUO ved at trykke ned på knap (1). Lampen lyser grønt.

Behold lydvolument på minimum.

Tænd mikrofonen du skal benytte.

Lampen (9) lyser når mindst en mikrofon er koblet på en rigtig kanal.

Pas på at mikrofonen holdes i korrekt afstand til munden. Se brugsanvisningen for mikrofon.

Juster lydstyrken (2) indtil et behageligt lydniveau opnås for tilhørerne.

Vigtigt

Hvis du oplever hyl (feedback) er lydniveauet indstillet for højt i forhold til hvordan mikrofonen benyttes eller hvor du står i forhold til VOX DUO. Forsøg at skrue ned for lydstyrken, flytte dig udenfor VOX DUOs "nærområde" og drej mikrofonen nærmere munden.

5. Lydindgange

VOX DUO har 2 mini-jack indgange (6) og (7) for tilkobling af eksterne lydkilder, som f.eks. mobiltelefon eller PC.

6. Lydudgange


VOX DUO har 2 kontakter (4) og (5) som er utganger for tilkobling til andre lydsystemer.

Streamere skal tilkobles (4). Ved behov kan udgangsniveauet justeres med (8). Brug en lille skruetrækker.

7. Indstil mikrofonkanaler

VOX DUO må stilles ind til samme bank og kanal som på mikrofonene du skal benytte.

På undersiden af VOX DUO: Løsn de to skruer og tag dækslet af (13) som sidder over bank og kanalvælgeren.

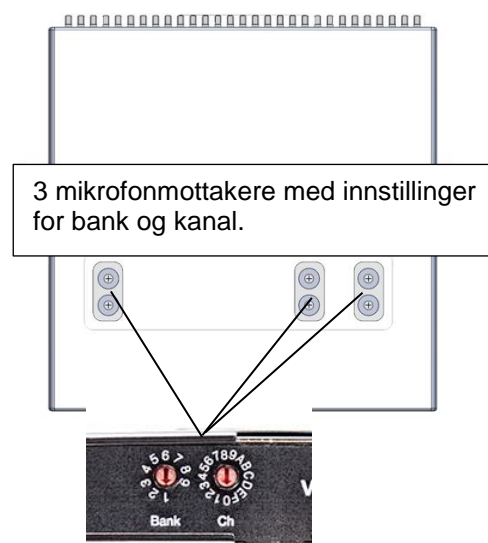

Gyldige kanalvalg:

- Bank 1
 - Kanal 0-F
- Bank 2
 - Kanal 0-F
- Bank 3
 - Kanal 0-4
- Bank 4-9 er ikke i bruk

8. Vigtig information

VOX DUO kan rengøres med en let fugtig klud.

VOX DUO skal ikke udsættes for regn / vand.

VOX DUO skal ikke benyttes eller lagres ved høj luftfugtighed.

9. Recirkulering

VOX DUO skal ikke bortkastes med andet restaffald.

Gør dig bekendt med lokale bestemmelser for affaldsdeponering af elektriske produkter.

Korrekt håndteret vil store dele af produktet kunne recirkuleres, samtidig med at du skåner miljøet.

Front: Recirkuleret aluminium
Kasse: Svanemerket MDF

10. Tekniske data

Frekvensområde

audio: 125–16000 Hz

Udgangseffekt (max): 14W

Radio båndbredde: 823–832MHz

Brugsområde: Indendørs.

Temperatur: -10°C-+40°C

Nominel driftsspænding: 230VAC

Normal ladetid: 6 timer

Normal brugstid: 10 timer

Vægt: 3700g

Dim (HxBxD): 290x130x140mm

11. Leverandør

Vestfold Audio AS

Nordre Fokserød 12

3241 Sandefjord

Tel. 3347 3347

Epost: post@vestfoldaudio.no

12. Samstemmelseserklæring

Vestfold Audio AS erklærer at produktet er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

Samstemmelseserklæringen i fuldtækt er tilgængelig på følgende internetadresse:

www.vestfoldaudio.no/samsvar

13. Feilsøking

Problem	Mulig årsag	Løsninger
Ingen lyd og ikke grønt lys i (1).	Batteriet er tomt.	Koble strømforsyningen til og se at ladelyset (3) tændes,
Ingen lyd i højtaleren, men grønt lys i (1).	Lydniveauet er for lavt	Skru lyden op (2).
Ikke gult lys i (9)	Mikrofonen er ikke tændt.	Tænd mikrofonen.
Ikke gult lys i (9)	Mikrofonen er på forkert kanal eller bank.	Indstil riktig mikrofonkanal. Se kap. 4.
Det lyser ikke rødt i (3) når strømforsyningen er tilkoblet.	Opladning er færdig hvis lampen (3) lyser grønt.	Alt er normalt.
	Strømforsyningen er ikke tilkoblet strøm (230VAC)	Indsæt stikkontakten for strømforsyningen i kontakten på væggen.
	Strømforsyningen virker ikke.	Kontakt installatør/service.
Dårlig/ingen lyd i lydudstyr tilkoblet LINE OUT (4) og (5).	Eksternt udstyr er ikke tændt eller tilkoblet fejlagtigt.	Tjek eksternt udstyr.
	Udgangsniveauet er indstillet for lavt eller højt.	Juster niveauet med potentiometer (8).

VESTFOLD AUDIO



Vestfold Audio AS
Nordre Fokserød 12, 3241 Sandefjord

www.vestfoldaudio.no

tel. 33 47 33 47

