

Brugsanvisning

Mikrofonlader

VOX MIKLAD1/VOX MIKLAD-M

VARENR.: 1862/1863



Mikrofonladeren benyttes sammen med Vestfold Audios trådløse mikrofoner. I basisversionen leveres den med 1 ladebrønd og den kan udvides med yderligere 14 ladebrønde VOX MIKLAD-M til opladning af 15 mikrofoner samtidigt. MIKLADerne kan oplade håndholdte mikrofoner, bæltensendere og batteripakker til bordmikrofoner.

Anvendelse

Mikrofonladeren MIKLAD er en kombilader for AudioLink håndholdte mikrofoner, batterier for trådløse bordmikrofoner og for bælteseendere til øre- og hovedbøjlemikrofoner.


VOX MIKLAD1 og modulet VOX MIKLAD-M er kompatible med nyere versioner af MIKLAD1 og MIKLAD-M.

Mikrofoner eller batterier som ikke er i brug bør stå i laderen.
VOX MIKLAD1 har ekstern strømforsyning.

Montering

1. Sæt Mikrofonladeren på et hensigtsmæssigt sted. Den kan enten pladses på et bord eller hænges op på væggen ved hjælp af vedlagte vægbeslag.
2. Sæt strømforsyningen i stikkontakten. En indikatorlampe (2) lyser da grønt og Mikrofonladeren er klar til brug.

Vægbeslaget fastgøres på bagsiden af ladebrønden.

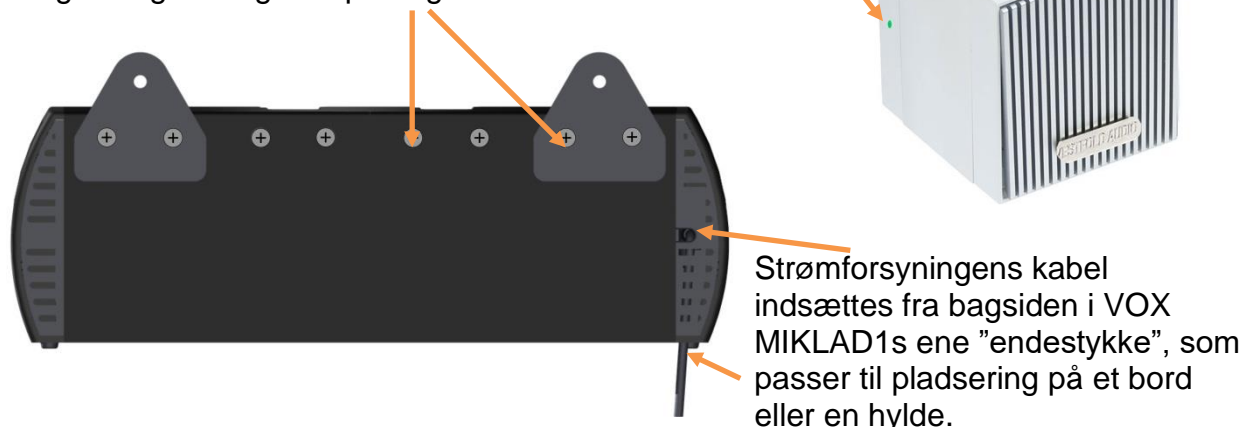

Hvis MIKLADene skal hænges på væggen bør sidedækslet løsnes, og ledningen ledes igennem hullet i bunden.

Antallet af vægbeslag tilpasses antallet af ladebrønde. (eks.: 2-6 brønde = 2 beslag, 7 brønde = 3 beslag etc.)

Brugervejledning

1. Sæt mikrofonen ned i ladebrønden (3). Håndholdte mikrofoner og batteripakke til bordmikrofon har ingen retningsstyring, men bælteseender kræver retningsstyring.
2. Opladning starter automatisk.
3. En indikatorlampe i toppen på ladebrønden (1) vil lyse med fast, rødt lys så længe ladning foregår.
4. Når batteriet er helt opladet vil indikatorlampen (1) lyse grønt.
5. Hvis en håndholdt mikrofon, bordmikrofon eller bælteseender har været tændt i længere tid, og således har drænet batteriet, vil genopladning ikke komme i gang umiddelbart. Gør da følgende: Sæt enheden i laderen. Træk strømforsyningen ud af stikkontakten. Vent til grøn lysdiode (2) slukker. Sæt strømforsyningen tilbage i stikkontakten. Ladningen starter herefter som normalt.


Ladetid fra tomt batteri er ca. 7 timer for Vestfold Audio NiMh AA-batterier.
Mikrofonladeren har beskyttelse mod overladning og overophedning af batterierne.

NB! Hvis mikrofonen/mikrofonsenderen/batteripakken tages ud og sættes tilbage i laderen vil den altid lyse rødt i mindst 2 timer, selv om batteriet er næsten fuldt opladet. Dette er en del af en avanceret ladesequens som giver lang batterilevetid.

Udvidelse af laderen

Hvis VOX MIKLAD1 skal udvides med flere ladebrønde VOX MIKLAD-M (købes separat), gøres følgende:

1. Træk strømforsyningen ud af stikkontakten på væggen.
2. Skyd ladebrønden vertikalt i forhold til sidevangen så at den løsner og delene kan skilles ad.
3. Sæt den nye ladebrønd i "nøglehullet" mod den som er i laderen, til den klikker på plads.
4. Påsæt sidestykket til den klikker på plads.
5. Sæt strømforsyningen i igen.
6. En udvidet MIKLAD er herefter klar til brug.

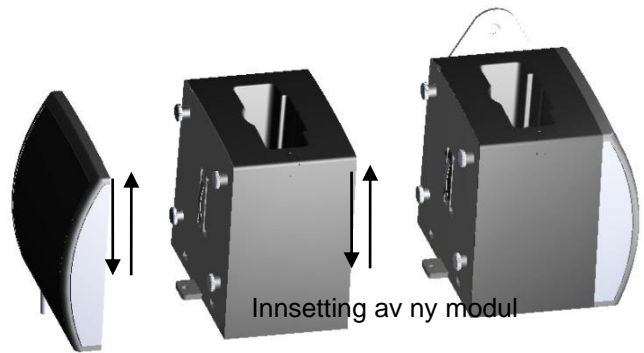

NB! MIKLAD kan maksimalt have 15 ladebrønde. Hvis for mange ladebrønde sættes i vil strømforsyningen slukke og ladning vil mislykkes.

Fejlmelding

Mikrofonladeren vil markere eventuel ladefejl, eller for høj temperatur i batteriet, med et hurtigt blinkende rødt lys i indikatorlampen for pågældende ladebrønd.

Enkel fejlsøgning

- A) Ingen ladning og intet grønt lys (2)
 - a. Tjek at strømforsyningen er sat i stikkontakten.
 - b. Kontroller ledningerne og indkobling i laderen.
 - c. Kontakt leverandøren.
- B) En ladebrønd mangler lys(1) / lader ikke
 - a. Hvis et batteri er fuldstændig afladet, vil laderen have behov for hjælp til at starte opladning. Se pkt. 5 under brugervejledning for fremgangsmåde.
 - b. Prøv med en anden mikrofon eller et andet batteri. Indsæt nyt batteri om nødvendigt.
 - c. Kontroller og byt evt. sikring i ladebrønden.
Dækslet under kan vippes af med en flad skrutrækker.
Tag glassikringen ud og inspisér denne. Erstat den, om nødvendigt.
(630mA, treg)
 - d. Kontakt leverandør
- C) Hurtig blinkende rødt lys (1) / lader ikke
 - a. Hvis batteriet er meget varmt må det kasseres og erstattes med et nyt.
(Det er naturligt at batteriet blir lidt varmt under ladning).
 - b. Prøv med en anden mikrofon eller et andet batteri. Byt batteri om nødvendigt.
 - c. Kontakt leverandør

Tekniske specifikationer

Brugsområde: Indendørs.
Driftsspænding: 12VDC/230 VAC
med separat strømforsyning.
Det er normalt at strømforsyningen
bliver lidt varm.

Rengøring udført af bruger

Mikrofonladeren kan rengøres med en
blød klud opvræddet i lunkent mildt
sæbevand. Produktet må ikke udsættes
for vand.

Recirkulering

Produkter og batterier skal ikke
bortskaffes sammen med restaffald.
Gør dig bekendt med lokale
bestemmelser for affaldsdeponering af
elektriske produkter.
Ved rigtig håndtering vil mange dele af
produkterne kunne recirkuleres,
samtidig med at du skåner miljøet.

Leverandør

Vestfold Audio AS
Nordre Fokserød 12
3241 Sandefjord
Tel. 3347 3347
Epost: post@vestfoldaudio.no

