

DIGITAL VEKKERKLOKKE (VKD3) FOR VESTFOLD AUDIO SENGEVIBRATOR




VKD3 er en digital vekkerklokke som benyttes sammen med Vestfold Audio sengevibrator. Klokken har repetisjon/snooze-funksjon.

Klokken viser tiden (med tall) i sifferrute (display). Justering av tid og vekketidspunkt utføres med trykknapper på klokkenes bakside. Sengevibratoren starter på vekketidspunktet. Knappen på toppen av klokken (snooze-knappen) benyttes til midlertidig avstengning og avslutning av alarm. Alarmen avsluttes ved å trykke på snooze-knappen to ganger. Ved å trykke knappen én gang, utsettes alarmen fem minutter. VKD3 alarmerer i to minutter. Den alarmerer ikke ved strømbrydd.

VKD3 har innebygget lydvarsling. Lydvarslingen kobles ut når klokken er tilkoblet sengevibrator.

VKD3 drives med strøm fra den medfølgende strømforsyningen. Den er utstyrt med reservebatteri, som beholder innstillingene ved eventuelle strømbrydd.

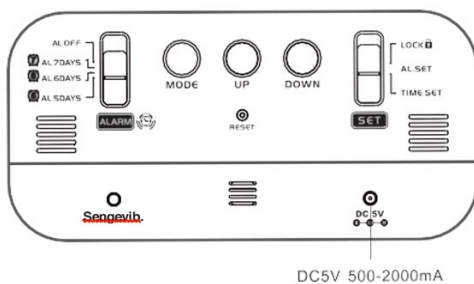

PLASSERING OG MONTERING:

Vekkerklokken plasseres på ønsket sted.

1. Plugg strømtilførselen i veggkontakten.
2. Sett inn pluggen fra sengevibratoren. Nå er sengevibratoren tilkoblet vekkerklokken.

BATTERI BACKUP:

Fjern rød plaststripe for å koble inn batteri-backup.

FUNKSJONER:

1. KLOKKEVISNING: Display: Time + minutt.
2. ALARM: Alarmbryteren har fire funksjoner: «Alarm AV», «Alarm 7 dager (man. – søn.)», «Alarm 6 dager (man. – lør.) *» og «Alarm 5 dager (man. – fre) *». *forutsetter riktig innstilt dato.
3. LYSSTYRKE: Velg ønsket lysstyrke for dag-/nattevisning ved å trykke «DOWN»-knappen.
4. KLOKKE – ALARM – DATO: Trykk «MODE»-knappen for å se valgt alarmtidspunkt og dato.

STILLE KLOKKEN/DATO

Flytt «SET»-bryteren til «TIME SET». Bruk knappene «UP» og «DOWN» til å stille timen. Trykk «MODE» for å stille minuttene. Trykk «MODE» for å stille år og dato. Sett bryteren til «LOCK» når du er ferdig.

STILLE ALARM:

Flytt «SET»-bryteren til «AL. SET». Bruk knappene «UP» og «DOWN» til å stille timen. Trykk «MODE» for å stille minuttene. Set «ALARM»-knappen til ønsket posisjon (Alarm av, Alarm 7 dager, Alarm 6 dager, Alarm 5 dager). Symbolet for alarm vises i displayet når alarmen er aktivert. Sett bryteren til «LOCK» når du er ferdig.

SLÅ AV ALARM:

Trykk «SNOOZE»-knappen to ganger for å slå av alarmen. Alarmen vil gjenta seg etter 24 timer. Alarmindikatoren vil lyse konstant. Ønsker man å skru av alarmen permanent, så settes «ALARM»-bryteren til «AL. OFF».

REPETISJON (SNOOZE):

Ved å trykke «SNOOZE»-knappen én gang ved alarm, vil alarmen slå seg midlertidig av i 5 minutter.

VIKTIG INFORMASJON:

- Produktet kan rengjøres med en myk, lett fuktet klut.
- Produktet er for innendørs bruk.
- Temperatur: -10 °C - +40 °C

RESIRKULERING:

Produktet og batterier skal ikke kastes sammen med restavfall. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter.

TEKNISKE DATA:

- Dim. (bxhxd): 173x85x50mm
- Driftsspenning: 5VDC
- Strømforsyning:
- Inngangsspenning: 240V DC
- Utgangsspenning: 5V DC
- Utgangsstrøm: 1A
- Nominell effekt: 5W
- DC-port 1 x USB

