Brugsanvisning

OTICON | **ConnectLine**
Streamer Pro 1.3A

Made for iPod iPhone iPad

Works with Android™

oticon
PEOPLE FIRST

Tak

Tak for at du har valgt et produkt fra Oticon, som kan hjælpe dig til at høre bedre.
For at leve op til dine forventninger har vi bestræbt os på at fremstille din nye Streamer i højeste kvalitet med størst mulig brugervenlighed og et minimum af vedligeholdelse.

Streameren forbinder trådløst dine høreapparater til forskellige lydkilder og gør dine høreapparater til et trådløst headset. Enheden sender lyden direkte til begge høreapparater, hvilket giver dig den bedste lytteoplevelse.

Den fulde systembeskrivelse findes on-line på www.oticon.dk/connectline. Her vil du finde interaktive præsentationer, "hvordan-videoer" og et afsnit med ofte stillede spørgsmål.

Vi anbefaler, at du læser denne vejledning omhyggeligt, før du begynder at bruge Streameren for at få det maksimale udbytte af den. Brugsanvisningen beskriver de mest brugte funktioner, som er vigtige at forstå, før du går i gang. Kontakt din høreklinik, hvis du har spørgsmål til brug eller vedligeholdelse af Streameren.

Brug

Streameren anvendes trådløst sammen med dine Oticon høreapparater. Det er en enhed, som forbinder dine høreapparater med andre apparater - såsom fx mobiltelefoner og mp3-afspillere.

Streameren kan tilsluttes en række eksterne enheder, der gør, at du bedre kan høre fjernsyn eller kommunikere gennem Bluetooth-aktiverede enheder, fx mobiltelefon.

Streameren kan også bruges som fjernbetjening, der gør det muligt for dig at justere høreapparatets lydstyrke og ændre programmet i høreapparaterne.

Streameren kan tilsluttes en iPhone 4® eller nyere, hvilket giver mulighed for at styre ovenstående funktioner via ConnectLine Appen.

”Made for iPod”, ”Made for iPhone” og ”Made for iPad” betyder, at elektronisk tilbehør er udviklet specielt til henholdsvis iPod, iPhone eller iPad, og at det er certificeret af udvikleren, så det overholder Apples standarder for ydeevne. Apple er ikke ansvarlig for betjeningen af denne enhed eller dens overensstemmelse med sikkerhedsstandarder og lovmæssige standarder. Bemærk venligst, at brugen af dette tilbehør med en iPod, iPhone eller iPad kan påvirke den trådløse ydeevne.

Apple, Apple-logoet, iPhone, iPad og iPod touch er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. App Store er ligeledes et varemærke tilhørende Apple Inc. Android og Google Play er varemærker tilhørende Google Inc. Android-robotten reproduceres eller ændres baseret på værker, der er udviklet og delt af Google, og bruges i overensstemmelse med vilkårene beskrevet i Creative Commons Attribution 3.0-licens.

VIGTIGT

Læs denne brugsanvisning grundigt igennem, før du begynder at bruge din Streamer. Den indeholder forklaringer og vigtige informationer om brugen og vedligeholdelsen af din Streamer og batterier.

Indhold

Pakkens indhold	8
Oversigt	11
Advarsler	12
Basale funktioner - førstegangsbrug	
Sådan bruges Streameren med nakkestrop	16
Sådan bruges Streameren uden nakkestrop	18
Sådan tændes og slukkes Streameren	20
Opladning af Streameren	22
Batteriindikator	24
Fjernbetjening af høreapparaterne	28
Parring af Streameren med en mobiltelefon eller andre enheder	30
Slet parring	32

Forts. på næste side

Primære funktioner
Tilslutning/streaming 34
Mobiltelefon 35
ConnectLine telefon-adapter 42
ConnectLine mikrofon 44
ConnectLine tv-adapter 46
Sekundære funktioner
ConnectLine App 48
Tilslutning/streaming 49
Musik/audio – kabel 50
Headset – kabel 52
Musik/audio – trådløst 54
Pc-headset – trådløst 56
Telespole (indbygget) 58
FM-modtager (option) 60
Yderligere information
Undgå varme, fugt og kemikalier 62
Rengøring og vedligeholdelse 63
Tilbehør og reservedele 64
Teknisk information 67
Indholdsfortegnelse 70

Kassens indhold

Streamer Pro – hvad er der i kassen?
Kassen indeholder følgende:

Din nye Streamer

Nakkestrop - medium (side 17)

Nakkestrop - lang (side 17)

Æske 1

Oplader (side 22)

Æske 3

Beskyttelsescover (side 64)

Opladeren varierer fra land til land.

Æske 2

Usb-opladerkabel (side 22)

3,5 mm minijack-kabel til mp3/musik (side 49)

3,5 mm headset splitter-kabel til brug sammen med pc'er (side 52)

Denne brugsanvisning

Oversigt

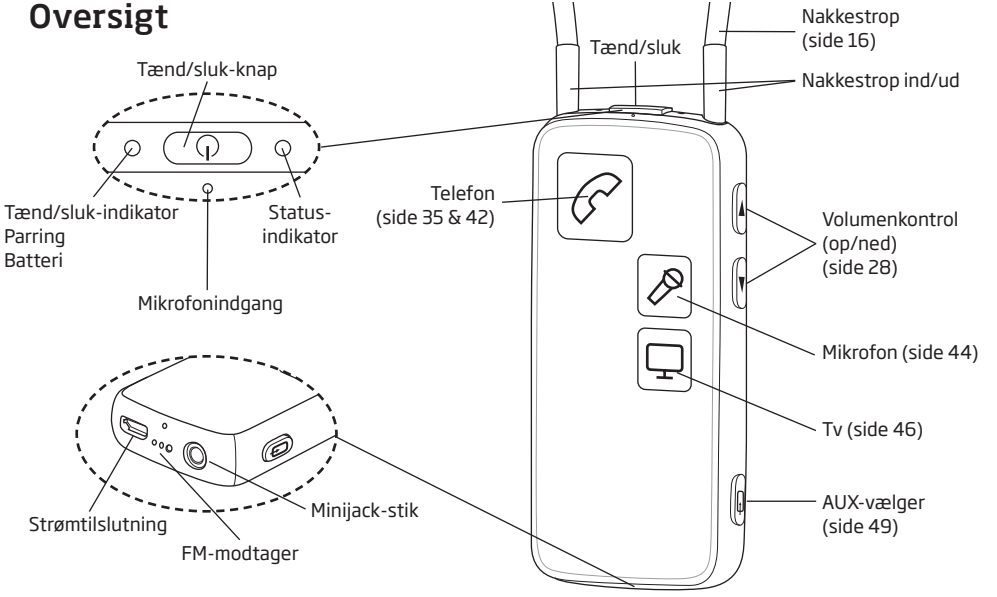
Tænd/sluk-knap
Tænd/sluk-indikator
Parring
Batteri
Status-
indikator
Mikrofonindgang
Strømtilslutning
FM-modtager
Minijack-stik
Tænd/sluk
Nakkestrop
(side 16)
Nakkestrop ind/ud
Telefon
(side 35 & 42)
Volumenkontrol
(op/ned)
(side 28)
Mikrofon (side 44)
Tv (side 46)
AUX-vælger
(side 49)

⚠ Advarsler

Før du tager din Streamer i brug, skal du omhyggeligt sætte dig ind i nedenstående generelle advarsler og i de øvrige oplysninger i denne brugsanvisning.

Produkter, der kan tilsluttes til eksternt udstyr
Sikkerheden ved brug af Streameren med AUX-kablet bestemmes af en ekstern signalkilde. Når kablet er tilsluttet et apparat, der er tilsluttet el-nettet, skal dette apparat opfylde kravene ilEC-60065, IEC-60950, IEC-60601 eller tilsvarende sikkerhedsstandarder.

Sikkerheden ved genopladning af batterier med usb-stikket alene bestemmes af det eksterne apparat. Når indgangskablet er tilsluttet et apparat, der er tilsluttet el-nettet, skal dette apparat være UL-godkendt eller opfylde kravene i IEC-60065, IEC-60950, IEC-60601 eller tilsvarende sikkerhedsstandarder.

Eksplosionsrisiko
Batteriet kan eksplodere og forårsage alvorlige skader. Udsæt aldrig Streameren for ekstrem varme ved at putte den i ovnen, mikroovnen, brænde den eller efterlade den i en bil parkeret i solen.

⚠ Advarsler

Risiko for kvælning
Streameren er ikke legetøj og skal holdes uden for rækkevidde af børn og andre, som kunne komme til at sluge dele eller på anden måde skade dem selv. Særlig opmærksomhed bør rettes mod mindre komponenter for at forhindre børn i at sluge dem og blive kvalt.

Søg omgående læge, hvis nogen kommer til at sluge en del.

Interferens og implantater
Din Streamer er designet til at opfylde de strengeste standarder inden for Standards of International Electromagnetic Compatibility. Streameren kan dog skabe interferens med andet medicinsk udstyr såsom icd-enheder og pacemakere.
- Kontakt producenten af implantater for information om risiko for forstyrrelser.
- Fjern omgående Streameren, hvis der er mistanke om interferens.
  Brug ikke Streameren og søg rådgivning.

Interferens kan også forårsages af forstyrrelser i elektriske luftledninger, metaldetektorer i lufthavne, elektromagnetiske felter fra andet medicinsk udstyr, radiosignaler og statisk elektricitet.

⚠ Advarsler

Brug af nakkestrop
Hvis nakkestroppen ved et uheld hænger fast i noget, mens du har den på, er den konstrueret til automatisk at brydes. Forsøg derfor aldrig at forkorte eller ændre på nakkestroppen på en uautoriseret måde. Nakkestroppen bør ikke bruges af børn, der vejer under 11 kg.

Brug i biler
Brug af Streameren sammen med en mobiltelefon under kørslen kan distrahere dig. Hvis kørselsforhold eller færdselsregler kræver det, skal du køre ind til siden og parkere, før du foretager og besvarer opkald.

Brug om bord på fly
Streameren bør ikke bruges om bord på fly, medmindre det specifikt er tilladt af flypersonalet.

⚠ Advarsler

Udskiftning af batteri
Åbn ikke batterilåget, da det kan beskadige batteriet.
Servicegarantien bortfalder, hvis der er tegn på forsøg på at åbne batterilåget.

Kompatibilitet med mobiltelefon
Der henvises til www.oticon.dk for en liste over mobiltelefoner, der er blevet testet grundigt af Oticon, og har vist sig at opfylde minimumskravene for ConnectLine-kompatibilitet på testtidspunktet. Oticon tager dog intet ansvar for en sådan kompatibilitet i almindelighed. Navnlig er Oticon hverken ansvarlig for inkompatibilitet som følge af fremtidige opdateringer af mobiltelefoner og/eller for situationer med inkompatibilitet, der ikke er omfattet af, og/eller er blevet fundet, ved disse afprøvninger. Oticon tager ikke noget økonomisk ansvar i form af refusion af mobiltelefoner, der ikke fungerer som forventet. Før du køber en ny mobiltelefon, rådes du til at konsultere listen nævnt ovenfor.

Basale funktioner - førstegangsbrug

Sådan bæres Streameren med nakkestrop

Nakkestroppen er en integreret del af Streamerens elektroniske system. Den bruges som en antenne til at sende lyd til dine høreapparater.

For den bedst mulige lyd og længst mulige streaming-tid skal Streameren altid bæres med en af de medfølgende nakkestropper. Streameren leveres med to nakkestropper, en lang og en medium.

VIGTIGT

Anvend nakkestroppen med forsigtighed. Af sikkerhedsmæssige årsager (for at undgå kvælning) vil nakkestroppen automatisk blive løsnet, hvis den sidder fast i noget. Du må ikke afkorte eller ændre nakkestroppen på nogen måde, såsom at binde en knude for at afkorte længden. Hvis en nakkestrop knækker, kan den ikke repareres og skal udskiftes omgående. Kontakt din høreklinik for en udskiftning.

Sådan isættes nakkestroppen
Nakkestroppen klikkes ind i hullerne øverst på Streameren.

Bemærk, når du taler gennem Streameren, er det vigtigt, at din stemme kan opfanges af den indbyggede mikrofon på toppen.

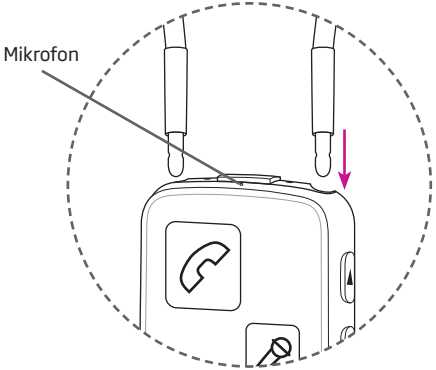

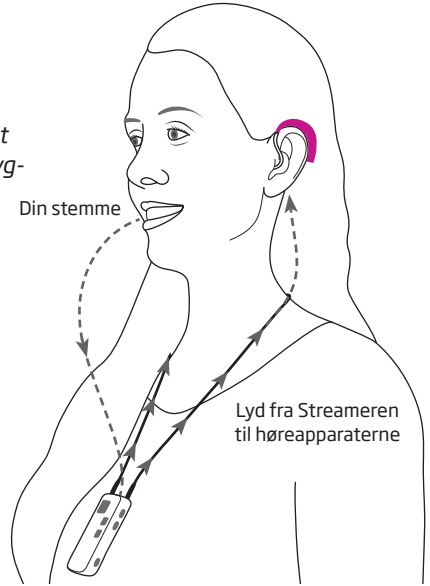

Sådan bruges Streameren uden nakkestrop

Afstanden til høreapparatet bør ikke være over en meter, når Streameren bruges sammen med en nakkestrop. Du kan opleve udfald i lyden, hvilket er grunden til, at vi altid anbefaler at bruge en nakkestrop.

Når du bruger Streameren uden nakkestrop, bruger den mere strøm - derfor reduceres den maksimale streamingtid til 5 timer på en fuld opladning.

VIGTIGT

En defekt nakkestrop skal straks udskiftes.

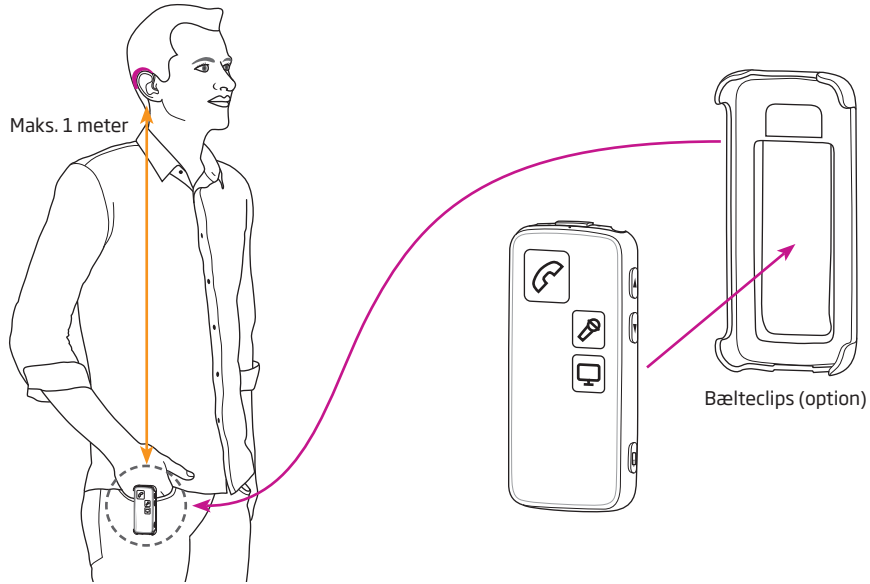

Sådan tændes og slukkes Streameren

Tænd
Tryk på tænd/sluk-knappen på toppen af Streameren i ca. 2 sekunder, indtil alle lys foran og ovenpå blinker og indikerer, den er tændt.

Slip tænd/sluk-knappen. Strømindikatoren på toppen af Streameren skal nu lyse svagt grønt.

Hvis Streameren ikke kan tændes, kontroller at den er opladet (side 22).

Tryk kort på tænd/sluk-knappen for at se Streamerens status.

Sluk
Tryk på tænd/sluk-knappen øverst på Streameren i ca. 2 sekunder, indtil den grønne strømindikator slukkes.

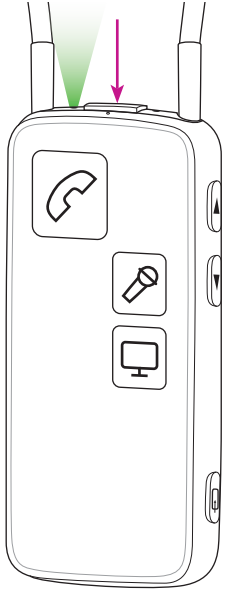

Tænd/sluk		
Status-indikator	**Foran**	**Beskrivelse**
		Streameren er slukket.
		Efter at have trykket på tænd/sluk-knappen i ca. 2 sekunder vil alle lys tændes et par sekunder for at vise, at Streameren nu er tændt.
		Streameren er nu tændt og klar til at blive brugt.

Opladning af Streameren

Streameren bruger et genopladeligt batteri. Vi anbefaler, at Streameren oplades en gang dagligt for den bedste ydelse.

Sæt kablet fra opladeren i udtaget (mikro-usb) i bunden på Streameren (A). Husk at sætte opladerens stik i en stikkontakt.

Opladning af Streameren, når den er tændt - statusindikatoren blinker grønt. Når den er fuldt opladet, vil indikatoren lyse konstant grønt.

Opladning af Streameren, når den er slukket - statusindikatoren blinker grønt. Når den er fuldt opladet, slukkes indikatoren.

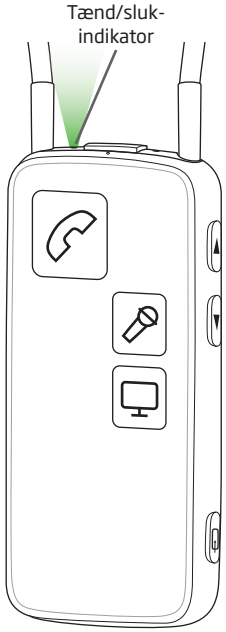

Opladning		
Status-indikator	**Foran**	**Beskrivelse**
		Opladning af Streameren, når den er slukket – statusindikatoren blinker grønt.
		Opladning af Streameren, når den er tændt (eller i brug) – statusindikatoren skifter mellem kraftig og svag grøn.

Blinker Bliver svagere

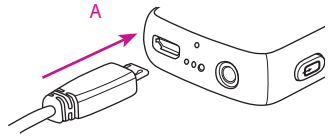

Batteriindikator

Streameren vil vise lavt batteriniveau (ca. 20 minutters kapacitet tilbage) med et konstant rødt lys, og meget lavt batteriniveau (ca. 5 minutters kapacitet tilbage) med et blinkende rødt lys.

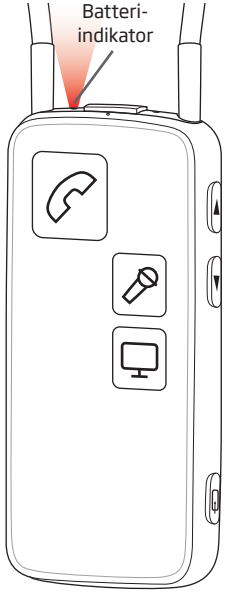

Batteriindikator		
Status-indikator	**Foran**	**Beskrivelse**
		Lavt batteriniveau – ca. 20 minutters kapacitet tilbage, når der streames til høreapparaterne.
		Meget lavt batteriniveau – ca. 5 minutters kapacitet tilbage, når der streames til høreapparaterne.

Konstant Bliver svagere

VIGTIGT

Batteriet må ikke bruges helt op. Hvis batteriet holdes fuldt opladet, vil dets kapacitet forlænges. Batteriet kan ikke udskiftes af brugeren. Kontakt din høreklinik.

Batteri kapacitet og opladningstid	
Batterikapacitet, når der bruges nakkestrop	Op til 10 timers typisk daglig brug: 2 timers telefon, 6 timers fjernsyn og 2 timers standby (efter 2 år vil kapaciteten være ca. 8 timers typisk daglig brug).
Batterikapacitet, når der ikke bruges nakkestrop	Op til 5 timers typisk brug: 1 times telefon, 3 timers fjernsyn og 1 times standby.
Batteri-opladningstid	2 timer for fuld opladning, når den medfølgende strømforsyning bruges.
Fjernbetjening	Hvis Streameren er slukket, kan fjernbetjening af høre-apparatet fungere i op til 6 måneder på en fuld opladning.
Batterilevetid	Batteriet i Streameren holder i mere end 2 år, hvis det oplades helt hver dag.

Fjernbetjening af høreapparaterne

Volumen op/ned
Et kort tryk enten på volumen op eller ned vil regulere lydstyrken i høreapparaterne. Du vil høre små bekræftende "klik" i dine høreapparater.

Skift program i høreapparaterne
Du kan skifte program op eller ned ved at trykke volumenknappen op eller ned i mere end et sekund. Programskift indikeres med en lyd i dine høreapparater.

Sådan mutes høreapparaterne
Du kan mute høreapparaterne ved at trykke volumenknappen op OG ned samtidig i 1 sekund.

VIGTIGT

- Mute-funktionen findes kun i de nyeste Oticon-høreapparater. Bed din høreapparattilpasser om yderligere information.
- Selvom Streameren er slukket, vil fjernbetjenings-funktionen til høreapparaterne stadig fungere.

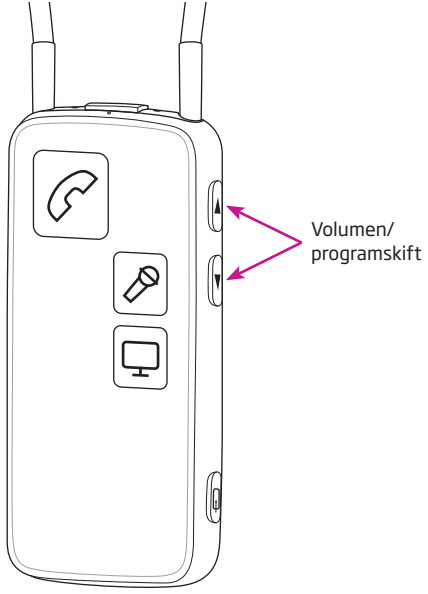

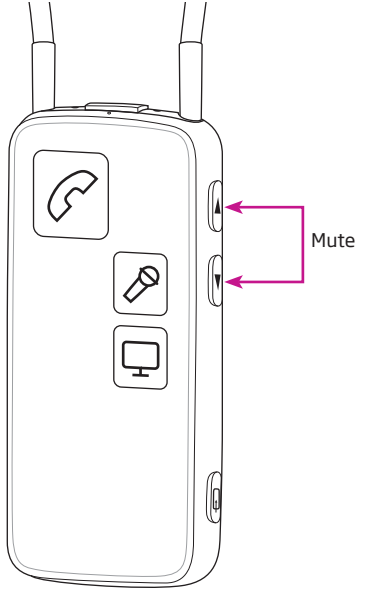

Parring af Streameren med en mobiltelefon eller andre enheder

Inden Streameren kan bruges sammen med andre apparater - som fx mobiltelefoner – skal de to apparater parres.

1. Sådan sættes Streameren i parrings-tilstand.

Tryk på tænd/sluk-knappen i ca. 5 sekunder, indtil indikatoren blinker blåt.

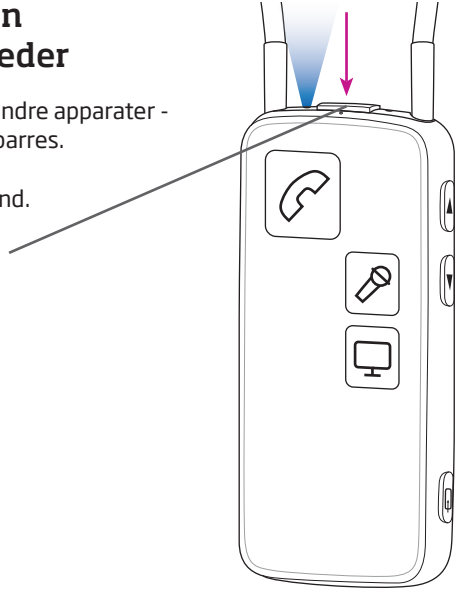

2. Sæt den anden enhed (fx mobiltelefon) i parrings-tilstand.

   Denne funktion findes typisk i mobiltelefonens indstillinger.
   Vi anbefaler dig at kigge i din mobiltelefons brugs-anvisning, fx under parring.

3. Den anden enhed (mobiltelefonen) vil ofte bede om en pinkode.

   Streamerens pinkode er **0 0 0 0** (fire nuller).

4. Når de er parret, vil mobiltelefonen typisk vise et headset-ikon og samtidig lyser Streamerens parrings-indikator konstant blå.

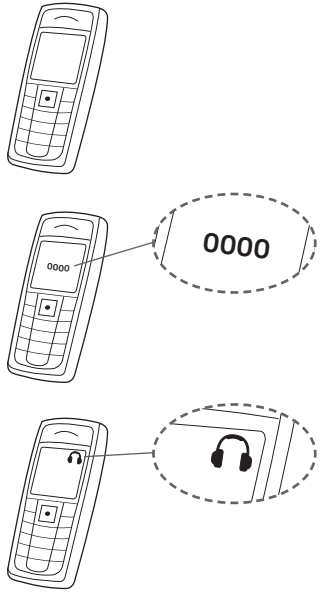

Slet parring

Du kan slette alle gemte parringer ved at trykke på tænd/sluk-knappen og volumen op-knappen samtidig i 3 sekunder.

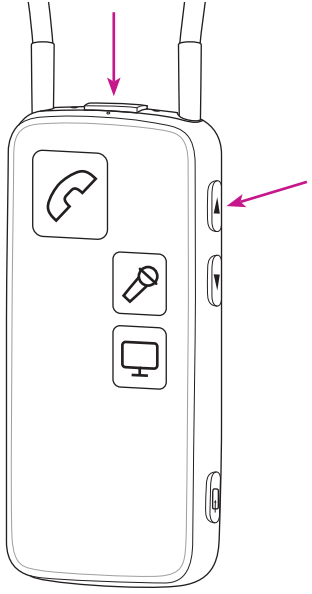

Parring		
Status-indikator	**Foran**	**Beskrivelse**
		Streamer i parringstilstand.
		Parring afsluttet.
		Streamer tændt.

Konstant Blinkende

Tilslutning/streaming

ConnectLine Streamer er udviklet til at blive brugt i følgende dagligdags situationer:

1. Brug af mobiltelefon via Bluetooth* (side 35).

   Brug af ConnectLine telefon-adapter (sælges separat) sammen med en analog fastnettelefon* (side 42).

2. Brug af en ConnectLine mikrofon (sælges separat), til at forbedre dine muligheder for at høre en valgt taler på en vis afstand eller i støjende situationer (side 44).

3. Brug af ConnectLine tv-adapter (sælges separat) til at sende lyden fra fjernsynet trådløst til dine høreapparater* (side 46).

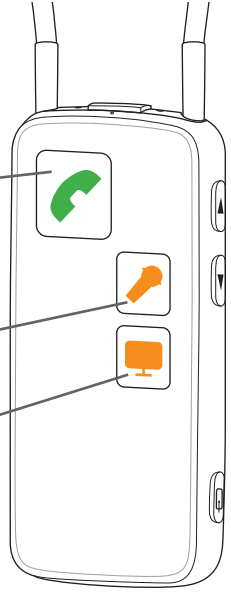

* Streameren og høreapparaterne fungerer som et trådløst headset.

Mobiltelefon

For at kunne modtage eller foretage opkald mens du bruger Streameren, skal du sørge for, at Streameren og mobiltelefonen er parret (side 30-31), er tændt og er inden for rækkevidde (10 meter). Din mobiltelefon vil ofte vise, at den er forbundet med Streameren med et lille headset-ikon.

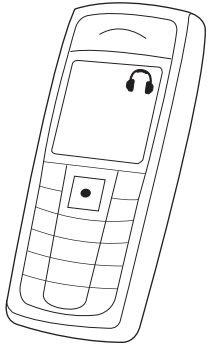

Således besvares et opkald
Sørg for, at du kan tale direkte ind i Streamerens mikrofon.

Når din mobiltelefon ringer, hører du et signal i dine høreapparater. Samtidig vil telefonknappen på Streameren og statusindikatoren blinke grønt.

Tryk kort på telefonknappen på Streameren for at besvare opkaldet. Du vil høre et lille bekræftende bip i dine høreapparater. Telefonknappen og statusindikatoren vil nu lyse grønt konstant.

For at afslutte opkaldet skal du blot trykke kort på telefonknappen på Streameren.

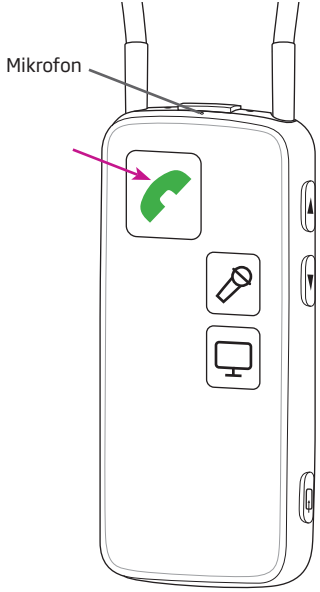

Modtagelse af et opkald		
Status-indikator	**Foran**	**Beskrivelse**
		Streamer tændt og klar.
		Telefonindikatoren og topstatus blinker grønt. Du vil høre et signal i dine høreapparater.
		Når opkaldet forbindes, vil du høre et bip, der angiver, at opkaldet er blevet besvaret – du kan nu lytte og tale med den anden person.

Konstant Blinkende

Således foretages et opkald
Sørg for, at du kan tale direkte ind i Streamerens mikrofon.

Opkald foretages direkte fra mobiltelefonen. Du skal ikke bruge Streameren. Du skal blot taste numrene, som du normalt gør, når du foretager et opkald – opkaldet bliver automatisk forbundet med din Streamer.

Telefonknappen på Streameren og statusindikatoren på toppen lyser grønt, og du vil høre et bip i høreapparaterne, der angiver, at opkaldet nu er forbundet via din Streamer og dine høreapparater.

For at afslutte opkaldet skal du blot afbryde opkaldet på telefonen eller telefonknappen på Streameren.

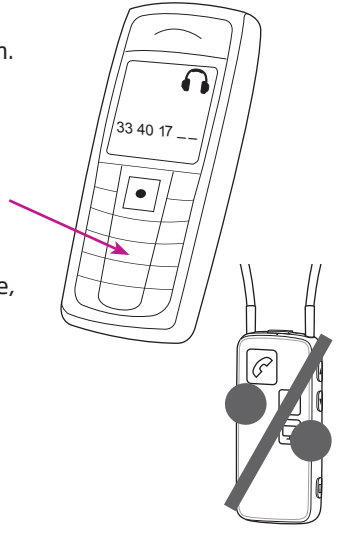

Foretagelse af opkald		
Status-indikator	**Foran**	**Beskrivelse**
		Streamer tændt og klar.
		Når opkaldet forbindes, vil du høre et bip, der angiver, at opkaldet er blevet forbundet – du kan nu lytte og tale med den anden person.

Konstant Blinkende

Individuel tilpasning af mobiltelefonfunktioner
Din høreapparattilpasser kan aktivere eller deaktivere følgende mobiltelefonfunktioner.

Afvis et opkald - som standard slået til
Alle indgående opkald kan afvises ved at trykke kort på volumen ned-knappen på Streameren.

Stemmeopkald - som standard slået til
Et kort tryk på telefonknappen vil aktivere stemmeopkald (hvis din mobiltelefon understøtter det, og du ikke er inden for rækkevidde af en ConnectLine telefon-adapter).

Genopkald - som standard slået til
Ved at trykke på telefonknappen og holde den nede aktiveres genopkald (hvis mobiltelefonen understøtter det).

Viderestil opkald - som standard slået til
Ved at trykke på telefonknappen og holde den nede stilles opkaldet tilbage til mobiltelefonen.

Besvar opkald ved tryk på vilkårlig knap på fronten - som standard slået til
Hvis funktionen er slået fra, er det kun telefonknappen på Streameren, der kan besvare opkald.

Aktiver indgående (A2DP) forbindelser - som standard slået fra
Hvis dette er aktiveret, kan andre enheder, fx iPods, computere og mobiltelefoner, aktivere/starte fx audiostreaming, indgående tekstalarmer eller musik, der startes fra en parret og tilsluttet mobiltelefon).

ConnectLine telefon-adapter

Streameren kan også bruges sammen med en analog fastnettelefon ved at bruge en ConnectLine telefon-adapter, der kan købes som tilbehør.

For nærmere oplysninger om, hvordan du bruger ConnectLine telefon-adapteren, henvises der til brugsanvisningen, som fulgte med enheden.

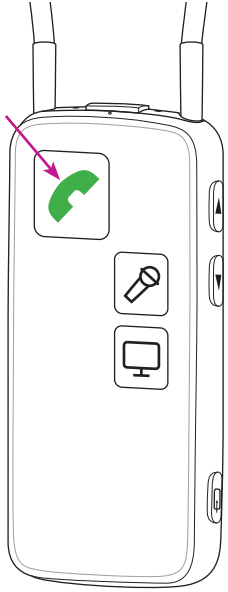

Tale i telefon		
Status-indikator	**Foran**	**Beskrivelse**
		Streamer tændt og klar.
		Streamer forbundet - du kan nu lytte og tale med den anden person.

Konstant

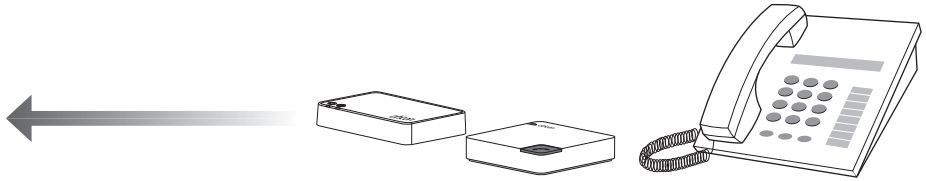

ConnectLine mikrofon

ConnectLine mikrofon (tilbehør) overfører lyden fra en valgt taler til høreapparaterne via Streameren.

For nærmere oplysninger om, hvordan du bruger ConnectLine mikrofon, henvises der til brugsanvisningen, som fulgte med mikrofonen.

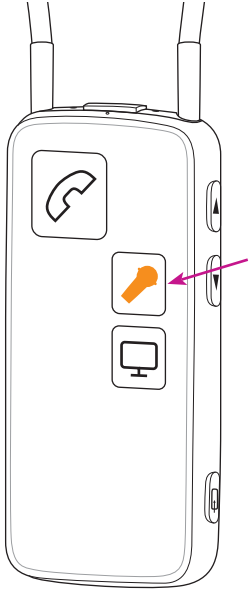

Lyd fra en ConnectLine mikrofon		
Status-indikator	**Foran**	**Beskrivelse**
		Streamer tændt og klar.
		Når den er forbundet med mikrofonen, vil du høre lyden fra mikrofonen i høreapparaterne.

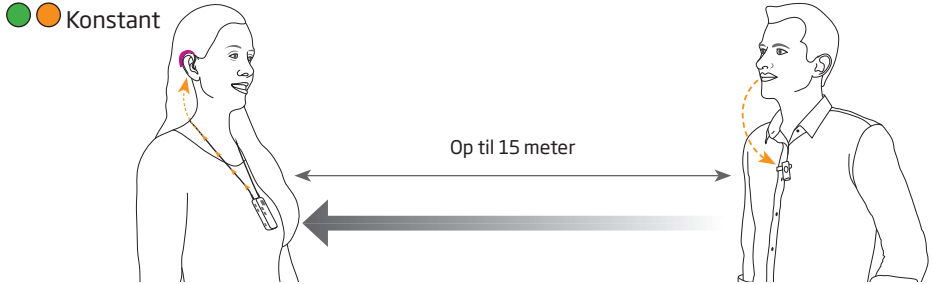

ConnectLine tv-adapter

ConnectLine tv-adapter (tilbehør) overfører lyden fra et tv til dine Oticon høreapparater via Streameren.

For nærmere oplysninger om, hvordan du bruger ConnectLine tv-adapteren, henvises der til brugs-anvisningen, som fulgte med enheden.

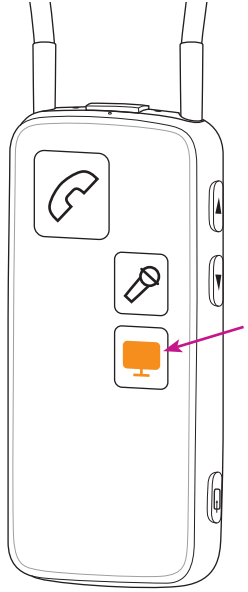

Se tv		
Status-indikator	**Foran**	**Beskrivelse**
		Streamer tændt og klar.
		Forbindelse til et tv.
		Streamer forbundet – lyd fra tv i høreapparater.

Konstant Blinkende

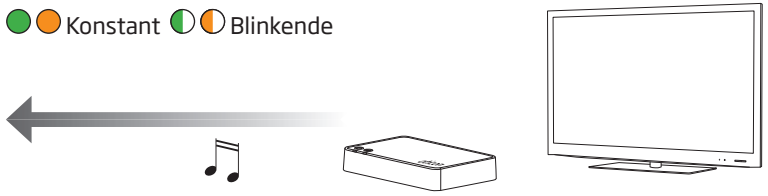

Sekundære funktioner
ConnectLine App

Med appen til iPhone®, iPad®, iPod touch® og Android™-enheder er det nemt og diskret at styre høreapparaterne og ConnectLine-systemet. Man kan også brugertilpasse funktionerne i ConnectLine-systemet.

Fås i App Store og i Google Play™.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Læs mere på:
www.oticon.dk

ConnectLine App til iPhone, iPad og iPod touch kører på iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4, iPad Air, iPad mini med Retina-skærm, iPad mini, iPad (3. og 4. generation), iPad 2 og iPod touch (5. generation) og kræver Streamer Pro 1.2 App eller nyere. Søg efter iPhone apps i App Store, når du installerer ConnectLine App på en iPad.
ConnectLine App til Android smartphones og tablets kræver en Streamer Pro med firmware 1.3 eller nyere.
Læs mere om kompatibilitet på www.oticon.dk/app.

Tilslutning/streaming

Streameren kan bruges sammen med et bredt udvalg af lydenheder, såsom mp3-afspiller, computer osv.

Følgende prioriteringer gælder:

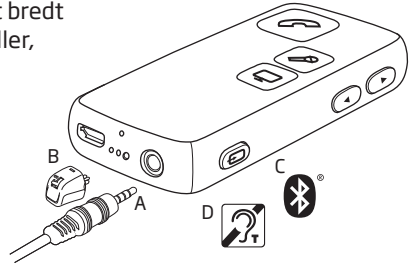

A	Prioritet 1	Minijack ind/ud (hvis tilsluttet)	Tryk kort på AUX-vælgeren	Side 50
B	Prioritet 2	FM (hvis tilsluttet)	Tryk kort på AUX-vælgeren	Side 60
C	Prioritet 3	Trådløs Bluetooth (indbygget)	Tryk kort på AUX-vælgeren	Side 54
D	Prioritet 4	Telespole (indbygget)	Tryk på AUX-vælgeren og hold den inde i ca. 2 sekunder	Side 58

Musik/audio – kabel

Ved at indsætte og tilslutte det medfølgende minijack-kabel kan du lytte til musik/audio fra en lang række enheder.

For at lytte til lyd fra din enhed skal du blot trykke kort på AUX-vælgeren. Når kablet isættes, starter streamingen automatisk.

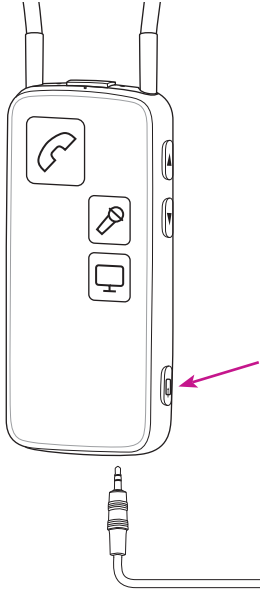

Musik/audio – kabel		
Status-indikator	**Foran**	**Beskrivelse**
		Streamer tændt og klar.
		Du vil høre et bekræftende bip efterfulgt af lyden fra enheden.

 Konstant

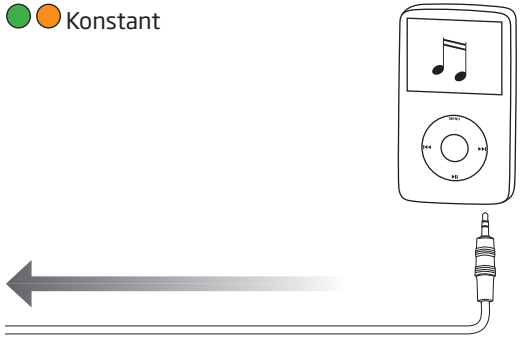

Headset – kabel

Sørg for, at du kan tale direkte ind i Streamerens mikrofon.

Ved at indsætte og tilslutte det medfølgende minijack-kabel og det medfølgende headset splitter-kabel, kan du bruge Streameren som headset sammen med din computer.

For at bruge headset-funktionen skal du blot trykke kort på AUX-vælgeren.

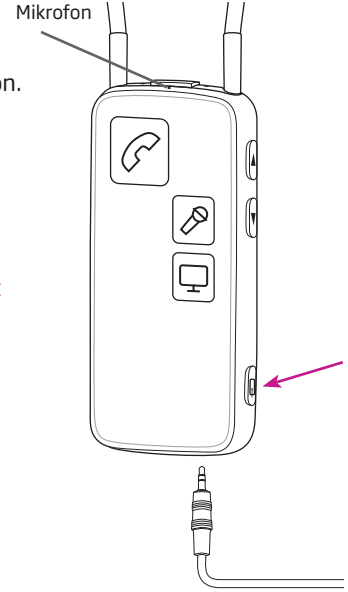

Headset – kabel		
Status-indikator	**Foran**	**Beskrivelse**
		Streamer tændt og klar.
		Du vil høre et bekræftende bip - du kan nu lytte og tale med den anden person.

Konstant

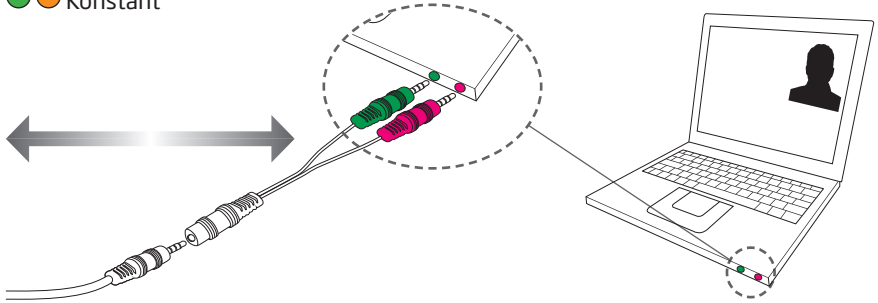

Musik/audio – trådløst

For at høre musik/lyd trådløst, fx fra en mp3-afspiller eller en computer med en indbygget Bluetooth, skal du sørge for, at apparatet er blevet parret med din Streamer (side 30), at begge er tændt og inden for rækkevidde (<10 meter).

Tryk på knappen AUX-vælger, inden musikafspilleren startes, for at høre musik fra fx en mobiltelefon.

Aktiver automatiske tilslutninger - som standard slået fra

Hvis din høreapparattilpasser har aktiveret det, kan iPods, computere og mobiltelefoner automatisk aktivere/starte audiostreaming, fx indgående tekstalarmer eller musik, der startes fra en parret og tilsluttet mobiltelefon.

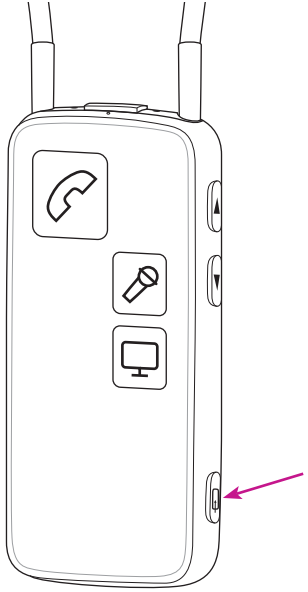

Musik/audio – trådløst		
Status-indikator	**Foran**	**Beskrivelse**
		Streamer tændt og klar.
		Streamer forbinder til musik/audio-enhed.
		Du vil høre et bekræftende bip efterfulgt af lyden fra enheden.

Konstant Blinkende

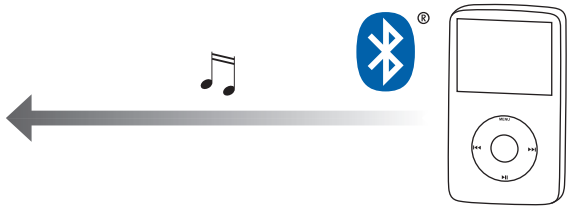

Pc-headset – trådløst

Sørg for, at du taler direkte ind i Streamerens mikrofon.

Når du parrer med en computer, skal du sørge for at Streameren er parret som et headset.

For at bruge headset-funktionen sker opkalds-styringen fra computeren.

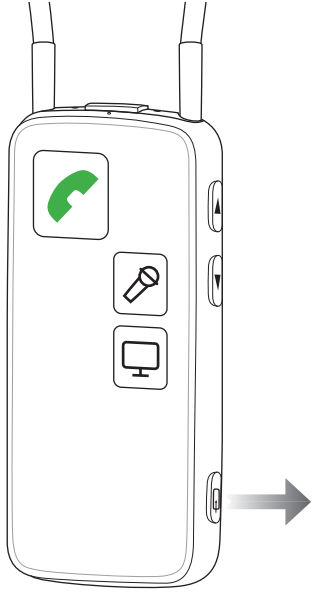

Headset – trådløst		
Status-indikator	**Foran**	**Beskrivelse**
		Streamer tændt og klar.
		Streamer forbinder til musik/audio-enhed.
		Du vil høre et bekræftende bip efterfulgt af lyden fra enheden.

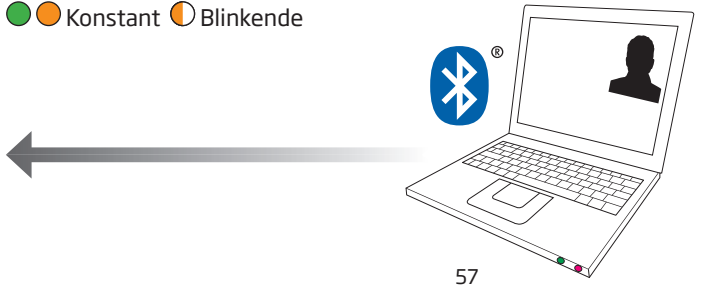

Telespole (indbygget)

Streameren har en indbygget telespole.

For at modtage lyd fra teleslyngeanlægget, skal du trykke på AUX-vælgeren og holde den nede i ca. 2 sekunder.

Bemærk: funktionen kan ændres, så telespolen aktiveres ved et kort tryk.

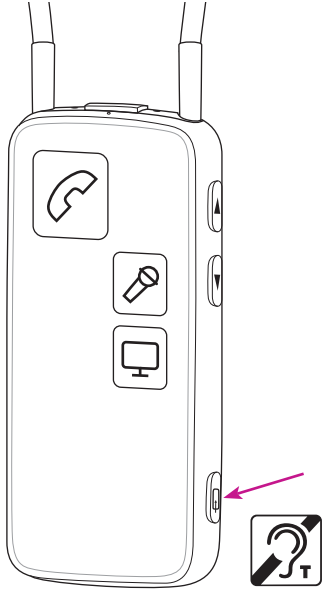

Telespole		
Status-indikator	**Foran**	**Beskrivelse**
		Streamer tændt og klar.
		Du vil høre et bekræftende bip efterfulgt af lyden fra teleslyngen.

Konstant

FM-modtager (option)

En FM-modtager kan tilsluttes via en euro-stik-forbindelse. Modtageren bruges til at modtage FM-signaler fra en FM-sender, typisk båret af en lærer eller foredragsholder.

Tilslut blot FM-modtageren og tryk kort på AUX-vælgeren. Når FM-senderen og -modtageren er synkroniseret og på samme kanal, vil FM-signalet blive modtaget i høreapparaterne.

Hvis din FM-modtager har en omskifter, sæt den på OO.

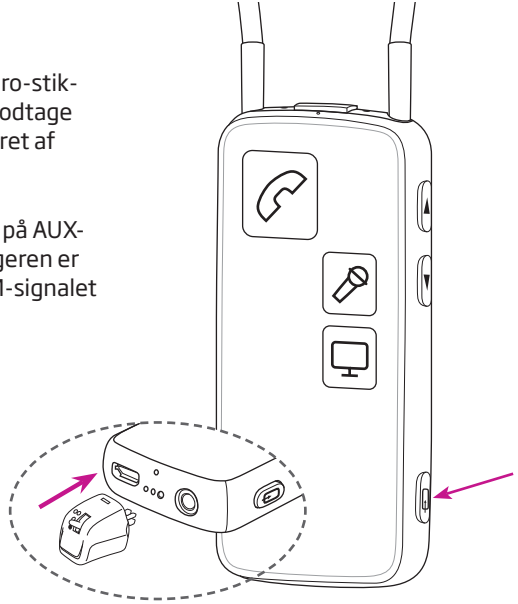

FM		
Status-indikator	**Foran**	**Beskrivelse**
		Streamer tændt og klar. FM-modtager tændt og klar til kanal-synkronisering.
		Du vil høre et bekræftende bip efterfulgt af lyden fra enheden.

 Konstant

VIGTIGT

Sørg for at Streameren er tændt, men at der ikke streames til høreapparaterne, når FM-kanalsynkronisering foretages.

Yderligere information

Undgå varme, fugt og kemikalier

Streamerens driftstemperatur er 10-45° C.

Udsæt aldrig Streameren for ekstrem varme ved at putte den i ovnen, mikroovnen, brænde den eller efterlade den i en bil parkeret i solen. Den kan eksplodere og forårsage alvorlige skade.

Streameren må aldrig udsættes for fugt i fx dampbad, brusebad eller kraftig regn.

Streameren må ikke udsættes for eller rengøres med kemiske rengøringsmidler eller alkohol. Kemikalier i kosmetik, hårlak, parfume, aftershave, lotion, solcreme og myggespray kan ødelægge din Streamer. Du bør altid tage din Streamer af, inden du bruger denne slags produkter og lade den tørre, inden du tager den på igen.

Rengøring og vedligeholdelse

Streameren er et forseglet apparat, der kræver et minimum af vedligeholdelse. Snavs, fugt og fedtstof skal tørres af med en tør eller fugtig klud. Det anbefales, at du rengør Streameren regelmæssigt. Mikrofon, audioindgange, nakkestrop samt oplader skal holdes fri for snavs.

Streameren og nakkestroppen må aldrig vaskes eller nedsænkes i vand eller andre væsker.

Tilbehør og reservedele

Beskyttelsescover
Ekstra beskyttelsescovers (mørke- eller lysegrå) kan købes. Kontakt din høreklinik.

Beskyttelsescover - til FM
Et beskyttelsescover (mørke- eller lysegråt), når man har påsat FM-modtager på sin Streamer kan købes. Kontakt din høreklinik.

Beskyttelsescover - en knap
Et beskyttelsescover (mørkt eller lysegråt) med tydelig knap, der gør den nemmere at betjene kan købes. Kontakt din høreklinik.

Ekstra nakkestropper
Ekstra nakkestropper (sorte eller hvide) fås i tre størrelser: Kort (51 cm), medium (66 cm) og lang (81 cm). Kontakt din høreklinik.

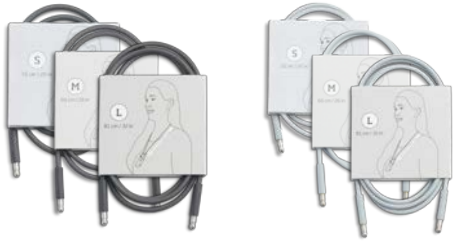

Bælteclips
Bælteclips fås i sort eller hvid. Kontakt din høreklinik.

Teknisk information

Udover Bluetooth-senderen indeholder Streameren en radiosender, der bruger magnetisk induktionsteknologi med kort rækkevidde, som fungerer med 3,84 MHz. Senderens magnetiske feltstyrke er < -15 dBµA/m @ 10m.

Streamerens sendestyrke ligger langt under de internationale emissionsgrænser for eksponering af mennesker. Streameren opfylder internationale standarder for elektromagnetisk kompatibilitet.

På grund af den begrænsede plads på selve apparatet findes alle relevante mærkninger vedrørende godkendelser i denne brugsanvisning.

Enheden indeholder et modul med mærkningen:

FCC ID: U28CL2STRM
IC: 1350B-CL2STRM

Enheden opfylder reglerne i afsnit 15 i FCC og RSS-210 fra Industry Canada.

Brug af udstyret er underlagt følgende to betingelser:

1. Enheden må ikke forårsage skadelig interferens.
2. Enheden skal acceptere al modtaget interferens, inklusive interferens, der kan forårsage uønsket brug.

Ændringer eller justeringer af enheden, som ikke udtrykkeligt er godkendt af Oticon, kan medføre at garantien bortfalder.

BEMÆRK: Denne enhed er blevet testet og fundet at opfylde grænserne for en Klasse B digital enhed i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne.

Disse grænser er designet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i boliginstallationer. Denne enhed genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens med radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for at interferens ikke vil opstå i en bestemt installation.

Hvis denne enhed forårsager skadelig interferens i radio-eller tv-modtagelse, hvilket kan afgøres ved at tænde og slukke enheden, opfordres brugeren til at forsøge at udbedre forholdene med en eller flere af følgende foranstaltninger:

- *Drej eller flyt modtagerantennen.*
- *Øg afstanden mellem enheden og modtageren.*
- *Tilslut enheden til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, modtageren er tilsluttet.*
- *Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker for at få hjælp.*

Oticon erklærer hermed, at dette produkt er i overensstemmelse med grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EC. Overensstemmelses-erklæring fås hos:

Oticon A/S
Kongebakken 9
2765 Smørum
Danmark
www.oticon.dk

CE 0682

Komponenter fra elektronisk udstyr må kun bortskaffes i henhold til gældende lokale regler.

N1175

Indholdsfortegnelse

A
A2DP-enhed. Se Musik - trådløst
Advarsler 12, 13, 14, 15
Afslut opkald 38
Afvis opkald 40
Android 48
Antenne 16
App 48
Audio (musik) 50
  Kabel 50
  Lyt til musik 50
  Trådløst 54

B
Batteri 26
  Genopladelig 22
  Kapacitet 26
  Lavt niveau 24
  Levetid 26
  Opladningstid 26
Beskyttelsescover 64
Besvar et opkald 36
Brug i bilen 14
Brug om bord på fly 14
Bælteclips 18
Bluetooth 54

C
Computer
  Headset – kabel 52
  Musik/audio - kabel 50
  Musik/audio - trådløst 54
ConnectLine
  Mikrofon 44
  Telefon 42
  Tv 46

E
Euro-pin-stik. Se FM

F
Fastnettelefon 42
Fjernbetjening 28
Fly, brug om bord 14
FM 60
Foretag et opkald 38
Fugt 62
Førstegangsbrug 16

G
Genopkald 40
Genopladeligt batteri 22

H
Headset 9
  Kabel 52
  Mobiltelefon 35
  Splitterkabel 52
  Trådløst 54, 56
Headset – kabel 52
Headset – splitterkabel 52
Hovedtelefon. Se Headset

I
Individuel tilpasning 66
Interferens 13, 68
iPhone 48

K
Kemikalier 62
Kompatibilitet med mobiltelefon 15

L
Lyd. Se musik
Lydstyrke op/ned 28
Lyt til audio 50
Lyt til musik 50

M
Mikrofon 44
Mikrofonindgang 11
Minijack 11
Minijack-kabel 50, 52
Mobiltelefon 35
Mp3-afspiller 54
Musik 54
  Kabel 50
  Lyt til musik 50
  Trådløst 54
Mute 28
  Sådan mutes høreapparaterne 28

N
Nakkestrop 16

O
Opkald
  Afslut 36, 38
  Afvis 40
  Besvar 36
  Foretag 38
  Viderestille 41
Oplader 22
Opladning 22
Oversigt 11

P
Parring 30
  Indstilling 30
  Sletning 32
Pc. Se Computer
PIN-kode 31

R
Rengøring 62, 63
Reservedele 64
Retningslinjer for brug 3

S
Slet parring 32
Skift program 28
Splitter 9
Splitterkabel 52
Stemmeopkald 40

T
Tale i telefon 43
Telefonløsning 42
Telespole 58
Teknisk information 67
Telespole 58
Tilbehør 64
Trådløst 54, 56
Tv 46
Tænd/sluk 20

V
Varme 62
Vedligeholdelse 63
Viderestille opkald 41

U
Uden nakkestrop 18

Ø
Øretelefoner. Se Headset

171646DK / 28.06.16

171646DK / 28.06.16

oticon
PEOPLE FIRST