




Brugermanual (Ver 1.0)

Bluetooth® 5.2

DET DU HAR BRUG FOR

- ▶ En enhed med iOS 10/Android 5.0 eller nyere
- ▶ En oplader eller strømbank

DET DER ER INKLUDERET

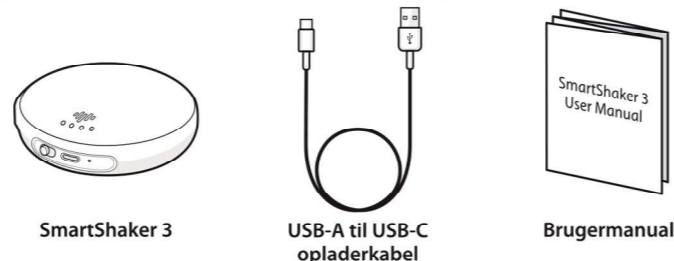


OPSÆTNING AF ENHED

1. Oplad SmartShaker 3

Tilslut opladerkablet til SmartShaker 3 og en USB-C-oplader.

De 4 LED'er på SmartShaker 3 blinker konstant hvidt, hvilket indikerer, at enheden oplades.

Når opladningen er afsluttet, holder de 4 LED'er op med at blinke.

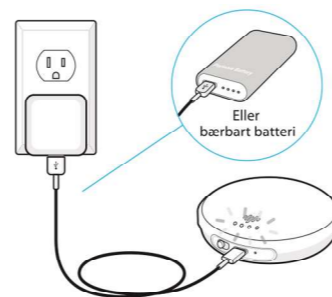

ENHEDSSPECIFIKATION

• **Dimension og vægt**
Dimensioner: 3,9" X 3,9" X 1,3" (100 mm X 100 mm X 34 mm)
Vægt: 170 g

• **Kompatibilitet**
iOS-enheder med iOS 10 eller nyere
Android-enheder med Android 5.0 eller nyere

• **Forbindelse**
Bluetooth 5.2

• **Frekvens, effekt og overforbrug**
Bluetooth®-frekvens: 2404 - 2480 MHz
Maks. udgangseffekt: 2,5mW (4 dBm)
Bluetooth®-dækning: Op til 15 m (45 ft)
* Dækningen kan reduceres af tykke vægge og store genstande

• **Strøm og batteri**
Batteristrøm: 1 x 1500 mAh Li-ion-polymerbatteri
Strømforbrug:
Aktiv med kraftig vibration < 900 mA Tomgangsposition < 200 uA
Driftstid: Op til 14 dage pr. opladning
Opladningstid: Op til 1 time og 45 minutter ved 5 V 1000 mA

• **Kabler og forbindelser**
Kabellængde: 1 m (3,3')
Kontakter: USB-A til USB-C

• **Miljøkrav**
Kun til indendørs brug
Temperatur: 15° - 35°C, 59° - 95°F
Relativ luftfugtighed: 5% - 95% (ikke-kondenserende)

• **Det der er inkluderet**
SmartShaker 3-hovedenhed
Opladerkabel
Manual

2. Installer SmartShaker 3-appen



Find og download "SmartShaker 3" i Apple App Store eller Google Play Store.

** Installer ikke SmartShaker+-appen

3. Tænd Bluetooth på din mobile enhed.

4. Åbn SmartShaker 3-appen, og følg instruktionerne.

INTRODUKTION AF ENHED



Snooze-knap

- Tryk en gang for at kontrollere batteriet
- Tryk en gang for at udsætte alarmer, hvis alarmer er aktiv

OSS

1. **Hvilken app i appbutikkerne hører til SmartShaker 3?**
SmartShaker 3, ikke SmartShaker+
2. **Hvor længe vil SmartShaker 3 fortsætte med at vibrere, hvis den ikke berøres?**
5 minutter
3. **Hvordan kan jeg udsætte alarmer?**
Tryk på snooze-knappen på enheden, eller tryk på snooze-knappen i appen.
4. **Kan jeg tilpasse længden af snooze-tiden?**
Standard er 9 minutter, men du kan redigere timingen ved at gå til Menu -> Tidsindstilling -> Snooze-længde.
5. **Hvordan kan jeg stoppe alarmer?**
Stryk alarmknappen mod sluk, eller tryk på sluk-knappen i appen.
6. **Hvordan kan jeg aktivere advarsel om indgående opkald?**
Gå til Menu -> Indstilling for advarsler og vælg derefter "Advarsel om telefonopkald". Sørg for, at SmartShaker3 er tændt.
7. **Hvordan kan jeg aktivere advarsel om indgående beskeder?**
Gå til Menu -> Indstilling for advarsler og vælg derefter "Advarsel om SMS-beskeder". Sørg for, at SmartShaker3 er tændt.

FEJLFINDING

1. **Min SmartShaker 3 reagerer ikke.**
Tilslut SmartShaker 3 til en strømkilde for at sikre, at enheden er fuldt opladet. Du kan kontrollere batteriniveauet ved at trykke på snooze-knappen.
2. **Min app opretter ikke forbindelse til min SmartShaker 3.**
 - i. Sørg for, at Bluetooth er aktiveret på din telefon.
 - ii. Placer SmartShaker 3 og den tilsluttede telefon tæt på hindanden.

Tænd/sluk-kontakt

- Slukket: Deaktiver signal for alle indkommende opkald, beskeder og alarmer
- Tændt: Aktivér signal for alle indkommende opkald, beskeder og alarmer

Hul til nulstilling

- Nulstilling af SmartShaker 3

USB-C-opladningsort

- Forbundet til en hvilken som helst opladningsadapter/strømbank/PC med 5V 1A-udgang

LED

● Lys i konstant farve ○ Lys i blinkende farve ● Lys slukket

<p>Alle blinkende i blå Parringstilstand</p> <p>Alle blinkende i hvidt Aktiv alarm*</p>	<p>Alle blinkende i grønt Indgående opkald/besked*</p> <p>Alle konstant blå Firmwareopdateringstilstand</p>
---	---

* LED-indstillinger skal være aktiveret i appen.

Batteri-LED-indikation efter at have trykket snooze	LED-status under opladning
75 - 100% 50 - 75% 25 - 50% 10 - 25% < 10%	75 - 100% 50 - 75% 25 - 50% < 25%

* Alle LED'er slukker, når opladningen er afsluttet.

- Hvis dette ikke kan hjælpe, så prøv følgende.
- i. Gennemtvung lukning af SmartShaker 3-appen.
 - ii. Slå Bluetooth til på din mobil.
 - iii. Udfør nulstilling af din SmartShaker 3.
 - iv. Åbn din app igen.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Hereby, iLuv Creative Technology declares that the radio equipment type SmartShaker 3 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the follow internet address : www.iluv.com

TROUBLE SHOOTING: When the battery is completely drained while not in use for a long period of time, try charging it a few times as it will resume its normal charging process. Restart the charging process if the charging indicator does not respond or is turned off after a few minutes.
DÉPANNAGE : Lorsque la pile est complètement épuisée parce qu'elle n'a pas été utilisée depuis longtemps, tentez de la charger quelques fois afin qu'elle se remette à charger normalement. Recommencez le processus de chargement si l'indicateur de charge ne répond pas ou s'il s'éteint après quelques minutes.

ONE YEAR LIMITED WARRANTY
GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

EUROPEAN UNION
TWO YEARS LIMITED WARRANTY
GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS

APP-FUNKTIONER



- Batteristatus**
- Bluetoothstatus**
- Menu for indstillinger**
- Skift mellem tænd/sluk for individuel alarm**
- Slet alarmer**