Human Technik

DK

# BRUGERVEJLEDNING

# Signolux Pager

# A-2619

tonax.dk

tonax
YOUR WORLD OF SOUND

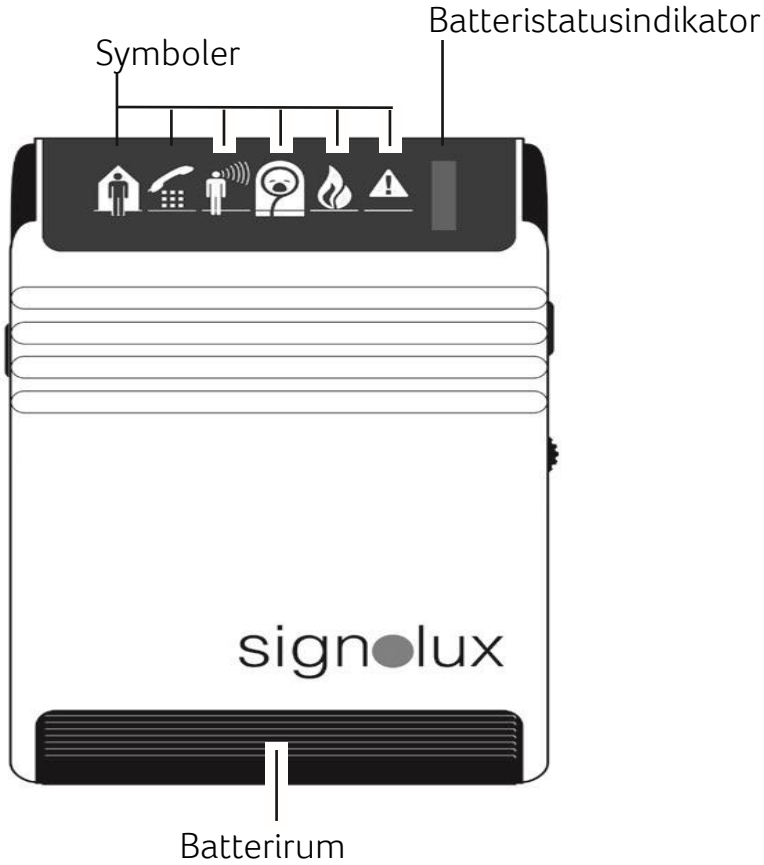
Batteristatusindikator
Symboler
signolux
Batterirum

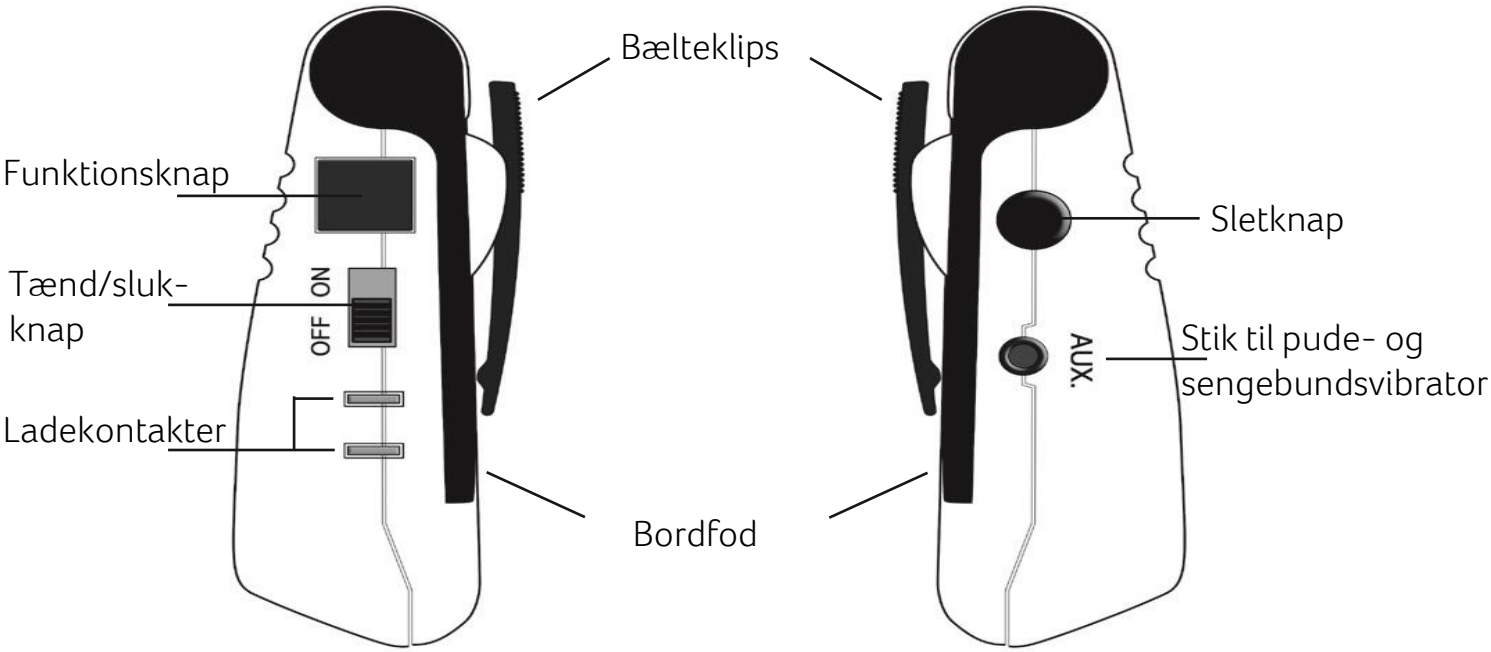
Bælteklips
Funktionsknap
Tænd/sluk-
knap
ON
OFF
Ladekontakter
Bordfod
Sletknap
AUX.
Stik til pude- og
sengebundsvibrator

Tillykke med din nye »Signolux« trådløse vibrator.
Husk at læse denne brugervejledning grundigt. Den beskriver, hvordan enheden sættes op, og du lærer systemets muligheder at kende.

# Pakkens indhold

Undersøg venligst, om de følgende dele er med i pakken:

- »Signolux« trådløs vibrator
- Bæresnor
- 2 stk. 1,5 V AAA batterier
- Denne brugervejledning
- Garantibevis

Kontakt Tonax A/S, hvis nogle af disse dele mangler.

# Funktion

Den trådløse vibrator er en af »Signolux«-systemets modtagere. Vibratoren modtager alarm- og ringesignaler fra de forskellige »Signolux«-sendere og giver besked om disse via vibrationer. 6 symboler viser den aktiverede signalkilde og gør det nemt at skelne mellem signalkilderne.

# Signaler og knapper

**Symboler:**

De 6 symboler gør det nemt at skelne mellem de forskellige signalkilder. De lyser i 40 sekunder, når et signal modtages.

**Batteristatusindikator:**

Batteristatusindikatoren på den trådløse vibrator indikerer både batteristatus for modtageren og senderne:

- Et tilstrækkeligt batteriniveau for modtageren indikeres ved, at den røde lampe blinker hvert 5. til 6. sekund.
- Et lavt batteriniveau for modtageren indikeres ved, at den røde lampe blinker hurtigt (én gang i sekundet). Udskift batterierne i modtageren hurtigst muligt.
- Et lavt batteriniveau for senderen indikeres ved, at den røde lampe lyser samtidigt med symbolet for den pågældende sender, når dens signal udløses. Udskift batterierne i den pågældende sender hurtigst muligt.

**Funktionsknap:**
Når »Signolux« vibratoren aktiveres, kan du stoppe vibrationerne ved at trykke på funktionsknappen på modtageren.
Du kan også trykke på funktionsknappen for at få vist det seneste signal igen (funktionen virker i op til 3 minutter efter, at signalet er modtaget).
Funktionsknappen bruges også til tildeling af symbol på modtageren (se afsnit 3 „Indstilling af signaler og valg af symbol“).

**Bælteklips:**
Du kan bruge bælteclipsen til at fastgøre »Signolux« vibratoren til dit tøj.

**Tænd/sluk-knap:**
Brug denne knap til at tænde og slukke for den trådløse vibrator.

**Sletknap:**
Med denne knap kan du fjerne sendere, der er tildelt et symbol på modtageren (se afsnit 4 „Slet sender fra modtagerens hukommelse“).

# Opsætning

**Sådan isættes batterier**
I bunden af »Signolux« vibratoren er der et batterirum. Åbn det ved med begge tommelfingre at skubbe dækslet til batterirummet væk fra modtageren. Isæt to 1,5 V AAA-batterier, og sæt dækslet til batterirummet på igen.

**Sådan tændes vibratoren**
Sæt tænd/sluk-knappen til »ON«. Nu er »Signolux« vibratoren klar til brug. Når der tændes for vibratoren, lyser batteristatusindikatoren rødt i ca. et sekund.

### Indstilling af signaler og valg af symbol

Du kan selv vælge, hvilket symbol en sender (fx et dørtryk) skal tildeles. Der kan benyttes op til 8 sendere for hvert symbol. Vær opmærksom på, at en sender kun kan tildeles, hvis den endnu ikke er kendt i »Signolux« vibratorens hukommelse. Du skal om nødvendigt først slette senderen fra hukommelsen
(se afsnit 4).

1. Tryk og hold funktionsknappen inde i et stykke tid. Symbolerne blinker i rækkefølge.
2. Slip funktionsknappen så snart, det ønskede symbol lyser (fx dørklokke-symbolet).
3. Udløs nu signalet, du ønsker at tildele det oplyste symbol, ved hjælp af senderen (tryk fx på dørtrykket).
4. Vent ca. 20 sekunder og test funktionen.

### Slet sender fra modtagerens hukommelse

Gør følgende, hvis du ønsker at slette en sender fra hukommelsen:

- Tryk og hold funktionsknappen inde i et stykke tid. Symbolerne blinker i rækkefølge. Slip funktionsknappen så snart, det ønskede symbol lyser.
- Tryk nu samtidigt på funktionsknappen og slet-knappen. Alle symboler lyser et kort øjeblik.

**Bemærk, at dette sletter alle sendere, der er tildelt det pågældende symbol.**

## Symbolernes betydning

Dørklokke (grøn)

Telefon (orange)

Personkald (gul)

Babyalarm (hvid)

Brandalarm (rød)

Alarm (rød)

### Se seneste signal og stop det aktuelle signal

Tryk kort på funktionsknappen, og det sidste registrerede signal vises igen. Du kan også „stoppe“ et signal, der lige er blevet aktiveret, ved at trykke på funktionsknappen.

## Vibrationsmønstre

Den trådløse vibrator har ét unikt vibrationsmønster for hvert symbol, hvilket gør det muligt at skelne mellem signalerne:

Dørklokke (symbolet lyser grønt)

Telefon (symbolet lyser orange)

Personkald (symbolet lyser gult)

Babyalarm (symbolet lyser hvidt)

Brandalarm (symbolet lyser rødt)




Alarm (symbolet lyser rødt)

## Tilbehør

En pudevibrator og en sengebundsvibrator kan fås som tilbehør og tilsluttes via AUX-stikket.

# Rækkevidde

Rækkevidden mellem »Signolux«-modtageren og senderne er op til 200 meter under ideelle forhold. Følgende forhold kan reducere rækkevidden:

- Bygninger eller planter.
- Interferens fra fjernsyn, computerskærme og mobiltelefoner. Under visse omstændigheder kan dette forhindre modtageren i helt at fungere. - Placering af senderen i en ufordelagtig afstand fra over flader, der reflekterer radiobølger f.eks. gulve og vægge. Dette kan medføre, at signalbølgen svækkes eller bliver helt annulleret af den reflekterede bølge.
- Metalgenstande. - Især i byer kan der være mange kilder til radiobølger, som kan afbryde det oprindelige signal.

Enheder, der kører på samme frekvens og er placeret tæt på hinanden, kan give interferens.

# Vedligeholdelse

Den trådløse vibrator kræver ingen vedligeholdelse. Hvis enheden bliver beskidt, kan den tørres af med en blød og fugtig klud. Brug aldrig sprit, fortyndere eller andre organiske opløsningsmidler.
Sæt ikke enheden i direkte sollys i lange perioder. Den skal beskyttes mod høj varme, fugt og voldsomme mekaniske rystelser.

**Bemærk:**

Dette produkt er **ikke** beskyttet mod vandstænk. Anbring ikke beholdere med vand fx vaser eller åben ild som fx stearinlys på eller i nærheden af produktet.
Sørg for, at batterierne ikke udsættes for høj varme fra fx sollys, ild eller lignende.

# Miljøinformation

Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.
Produkter, der er mærket med en overkrydsede skraldespand, er elektrisk og elektronisk udstyr. Den overkrydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.
Ved udviklingen og fremstillingen af produktet er der anvendt materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genanvendes. Ved bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr skal du derfor benytte en indsamlingsordning etableret til formålet hvad enten det afleveres på dit lokale indsamlingssted eller genbrugsstation eller hentes direkte fra husholdningen. Nærmere information skal fås hos de lokale myndigheder.
Batterier indeholder stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis de ikke håndteres korrekt.
Batterier er mærket med viste overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at udtjente batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.
Nogle batterier er også mærket med den kemiske betegnelse Hg (kviksølv), Cd (cadmium) eller Pb (bly). Dette er særligt skadelige stoffer, og det er derfor vigtigt, at disse batterier bliver indsamlet. Det er vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de indsamlingsordninger, der er etableret. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.
Ved bortskaffelse af udtjente batterier skal du derfor benytte en indsamlingsordning etableret til formålet hvad enten det afleveres på dit lokale indsamlingssted eller genbrugsstation eller hentes direkte fra husholdningen. Nærmere information skal indhentes hos de lokale myndigheder.

# Tekniske specifikationer

| | |
|---|---|
| Batteritype: | 2 stk. 1,5 V AAA batterier eller<br>1,2 V genopladeligt batteri |
| Batteriets levetid: | Ca. 800 timer med 1,5 V Alkaline batteri<br>Ca. 400 timer med 1,5 V zink-kul batteri<br>Ca. 300 timer med 1,2 V genopladeligt batteri |
| Frekvens: | 868,35 MHz<br>(915 MHz i visse eksportlande) |
| Vibration: | Forskellige vibrationsmønstre, hvilket gør det muligt at skelne mellem signalkilderne |
| Højde: | 85 mm |
| Bredde: | 60 mm |
| Dybde: | 28 mm |
| Vægt: | Ca. 88 g |
| Driftsområde: | 0 °C – 40 °C |

Tekniske specifikationer kan ændres uden varsel.

Dette produkt lever op til kravene i følgende EU-direktiver:

- 2011/65/EF RoHS-direktivet
- 2002/96/EF WEEE-direktivet
- 1999/5/EF R&TTE-direktivet

Overholdelsen af direktiverne anført ovenfor bekræftes af CE-mærket på produktet. Erklæringer vedr. opfyldelse af CE-krav kan findes på internettet på www.humantechnik.com.

Denne enhed opfylder følgende IC-standarder:

47 CFR Del 15; 2013